SAMSUNG

SM-T320

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

7 Descrição do dispositivo
8 Teclas
9 Conteúdo da embalagem
10 Carregar a bateria
12 Colocar um cartão de memória
14 Ligar e desligar o dispositivo
15 Segurar o dispositivo
15 Bloquear e desbloquear o dispositivo
15 Ajustar o volume
15 Mudar para o modo Silencioso

Básico

16 Ícones Indicadores
17 Utilizar o ecrã táctil
20 Controlo dos movimentos
22 Movimentos com a palma da mão
23 Samsung Smart Pause
24 Utilizar Janelas Múltiplas
30 Notificações
31 Ecrã principal
39 Ecrã de aplicações
40 Usar aplicações
41 Ajuda
41 Introduzir texto
43 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
44 Configurar contas
45 Configurar perfis de utilizador
45 Transferir ficheiros
47 Segurança do dispositivo
48 Actualizar o dispositivo

Comunicações

49 Contactos
53 E-mail
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotografias

Web & Rede

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 e-Meeting
71 WebEx
79 Remote PC
84 SideSync 3.0

Multimédia

91 Música
93 Câmara
100 Galeria
104 Vídeo
105 YouTube
106 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

107 Play Store
108 Samsung Apps
108 Play Livros
109 Reproduzir Filmes
109 Play Music
109 Jogos Play
109 Play Quiosque

Utilidades

110 Memorando
111 S Planner
113 Dropbox
113 Cloud
114 Drive
115 Visualizador do Hancom
118 Alarme
119 Relógio Mundial
120 Calculadora
120 S Voice
121 Google
122 Pesquisa por Voz
122 Os Meus Ficheiros
124 Transferências
125 KNOX

Viagens & locais

126 Maps

Definições

127 Acerca das Definições
127 Ligações
130 Dispositivo
135 Controlo
139 Geral
142 Definições Google

Anexos

143 Resolução de problemas
148 Retirar a bateria

Começar

Descrição do dispositivo

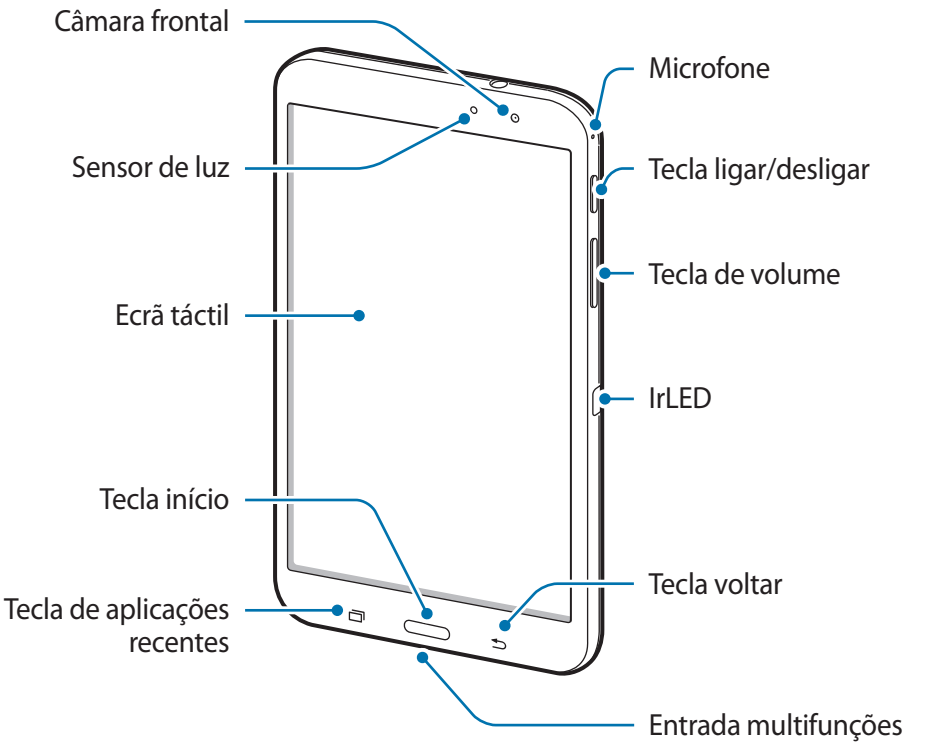

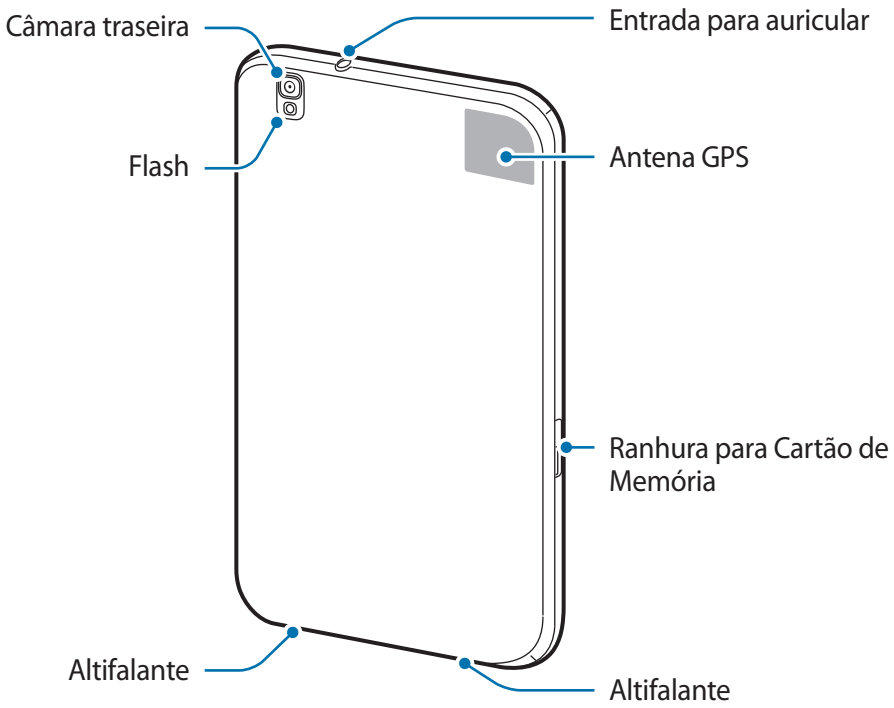

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
Início	• Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima sem soltar para iniciar a pesquisa Google.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

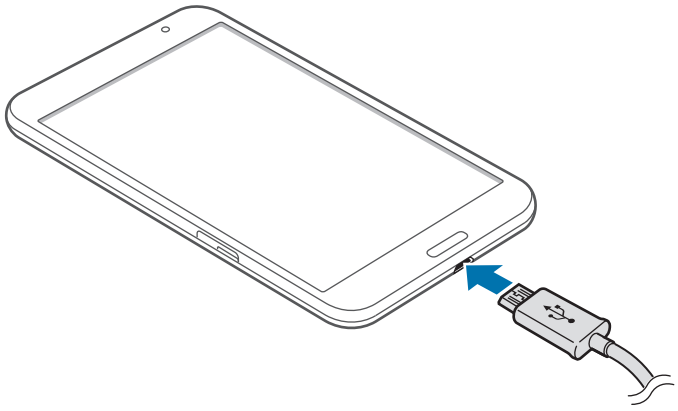

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar

Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **SD Memory card**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

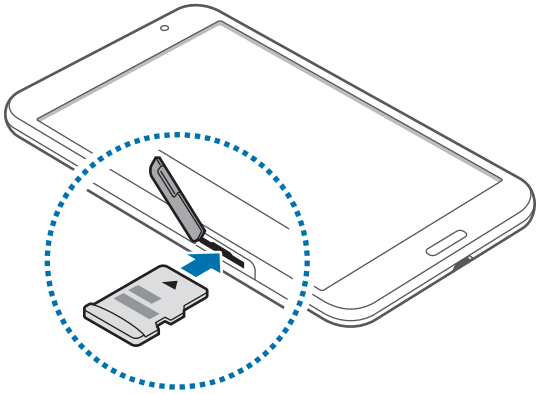

4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

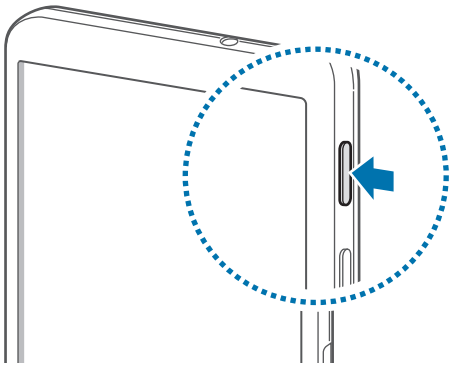

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

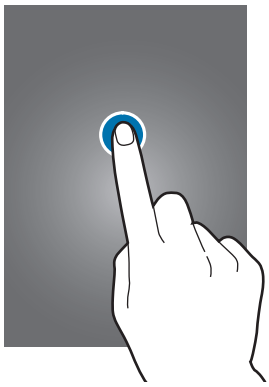

Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

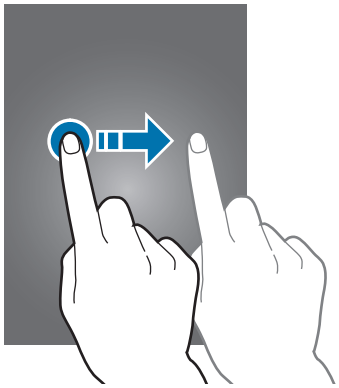

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

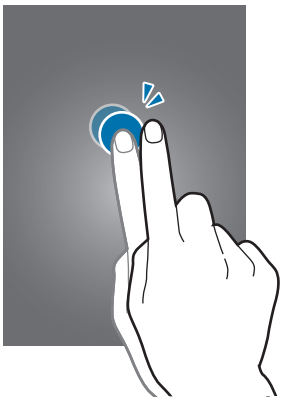

Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslizar para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

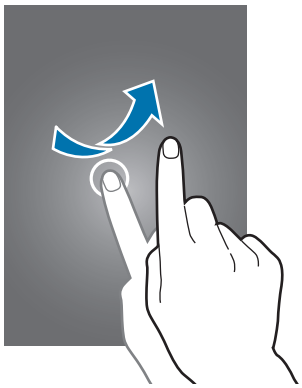

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

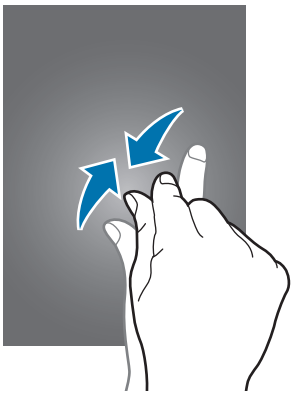

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos** e arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita.

Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

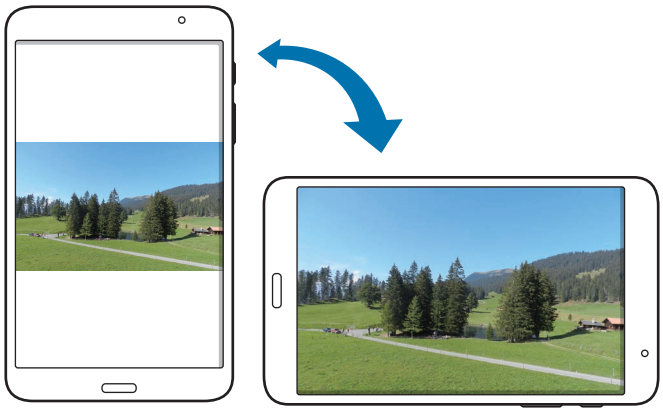

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

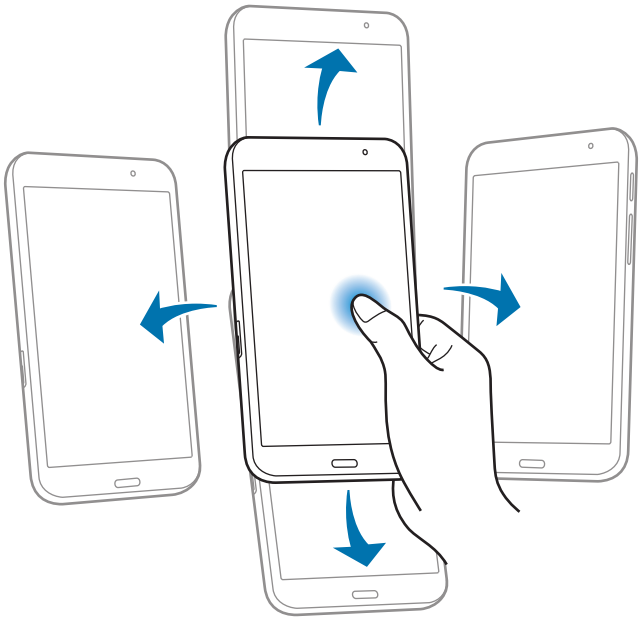

Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

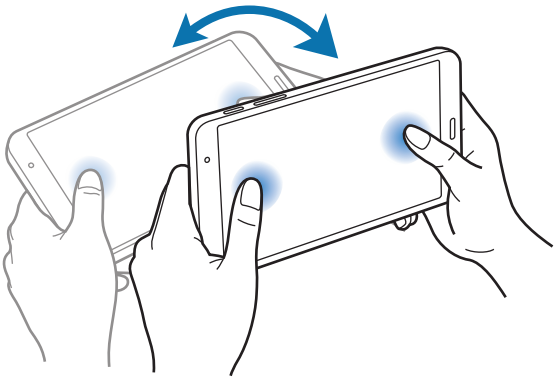

Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

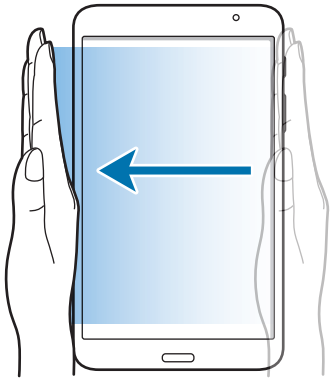

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

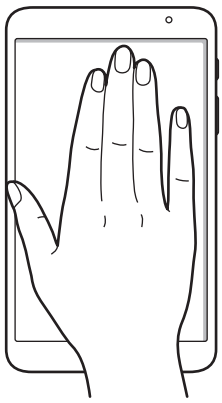

Samsung Smart Pause

Utilize esta funcionalidade para colocar o vídeo na pausa quando desviar os olhos do ecrã.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlo** → **Ecrã inteligente** e assinale **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de vídeo, desvie o olhar do ecrã para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, volte a olhar para o ecrã.

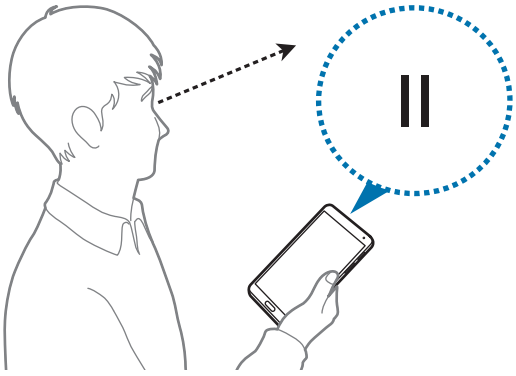

Utilizar Janelas Múltiplas

Utilize esta funcionalidade para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- Apenas as aplicações presentes no tabuleiro Multi Janela podem ser executadas.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar Multi Janela, no Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Dispositivo** → **Multi Janela** e arraste o interruptor de **Multi Janela** para a direita.

Pode utilizar dois tipos de Multi Janela.

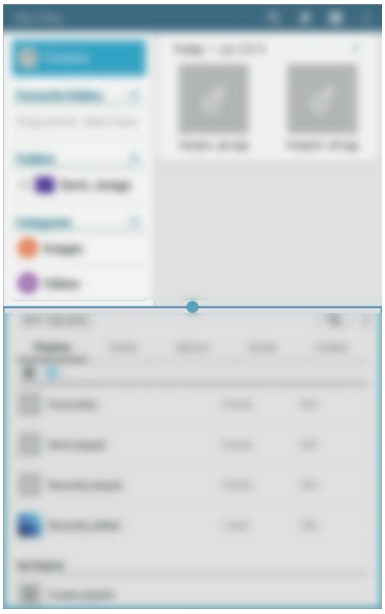

<Ecrã dividido Multi Janela>

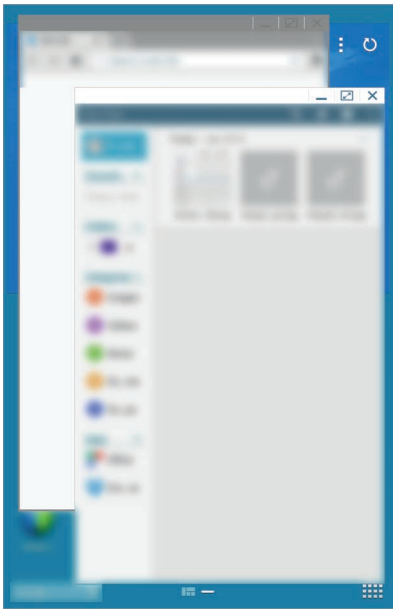

<Multi Janela pop-up>

Utilizar um ecrã dividido de Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr aplicações num ecrã dividido.

Iniciar aplicações num ecrã dividido de Multi Janela

1 Arraste o seu dedo desde a margem direita do ecrã para o centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em ⮌.

O tabuleiro Multi Janela surge no lado direito do ecrã.

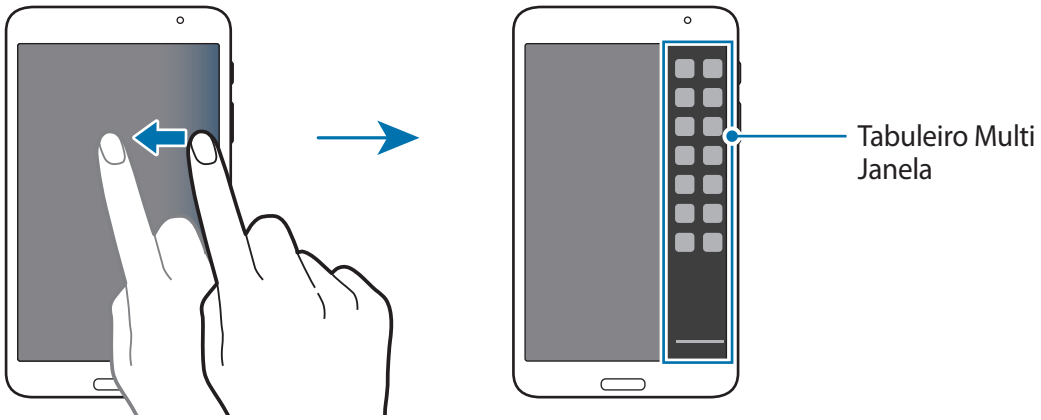

2 Toque sem soltar num ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone da aplicação quando o ecrã se tornar azul.

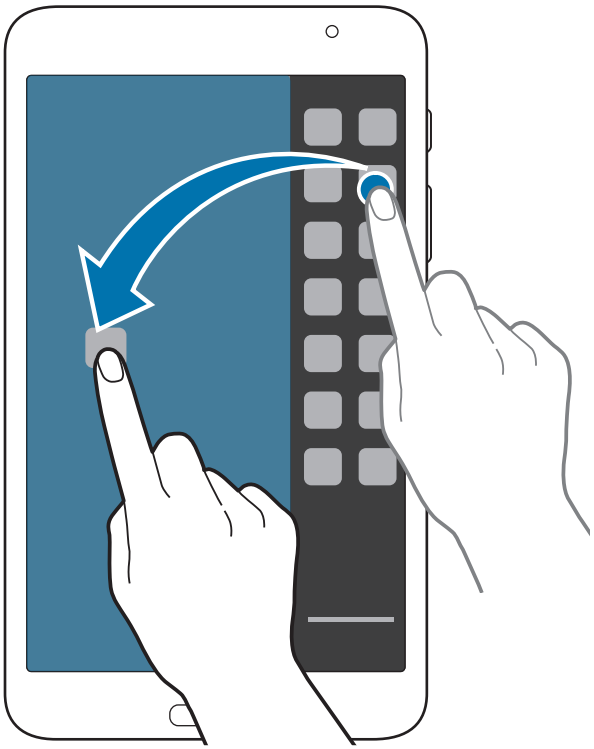

3 Toque sem soltar noutro ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arrastá-lo para uma nova localização.

Pode iniciar a mesma aplicação num ecrã dividido ao mesmo tempo. Apenas as aplicações com junto do seu ícone suportam esta funcionalidade.

Partilhar o conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdos entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet** arrastando-as e largando-as.

Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

1 Iniciar o **E-mail** e **Internet** num ecrã dividido de Multi Janela.

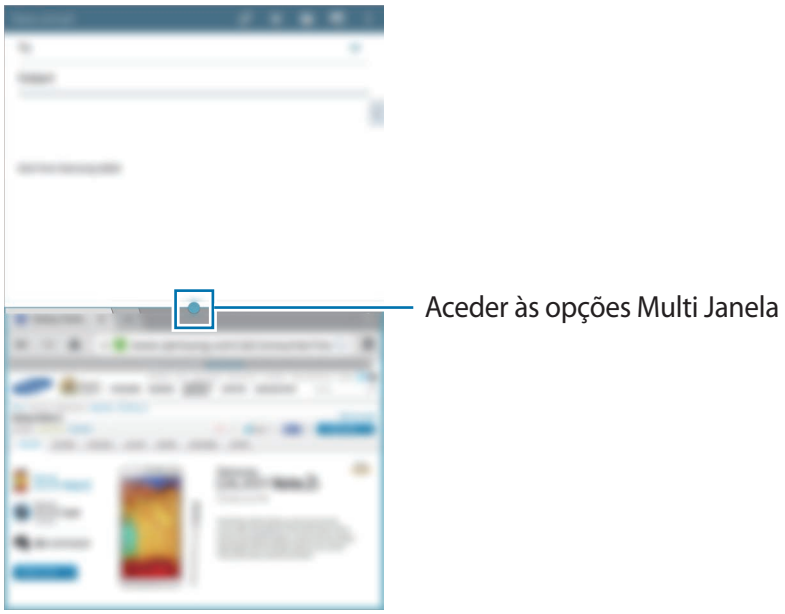

2 Toque no circulo entre as janelas de aplicações e toque em .

Toque no circulo entre as janelas de aplicações para aceder às opções a seguir:

- : abrir uma lista de aplicações utilizadas recentemente na janela seleccionada.
- : alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
- : partilhe itens tais como imagens, texto ou hiperligações facilmente arrastando e largando-os.
- : maximize a janela.
- : fechar a aplicação.

3 Toque sem soltar num item na janela Internet e arraste-o para a localização da janela de E-mail.

Criar uma combinação Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para guardar aplicações activas actualmente em Multi Janela como uma combinação.

1 Iniciar múltiplas aplicações num ecrã dividido de Multi Janela.

2 Abra o tabuleiro Multi Janela, toque em → **Criar**.

3 Introduza um título e toque em **OK**.

A combinação de Multi Janela actualmente activa é adicionada ao tabuleiro Multi Janela.

Para iniciar aplicações utilizando a combinação guardada, seleccione a combinação no tabuleiro Multi Janela.

Utilizar uma Multi Janela pop-up

Utilize esta funcionalidade para inciar aplicações em janelas pop-up.

1 Arraste o seu dedo desde a margem direita do ecrã para o centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em .

O tabuleiro Multi Janela surge no lado direito do ecrã.

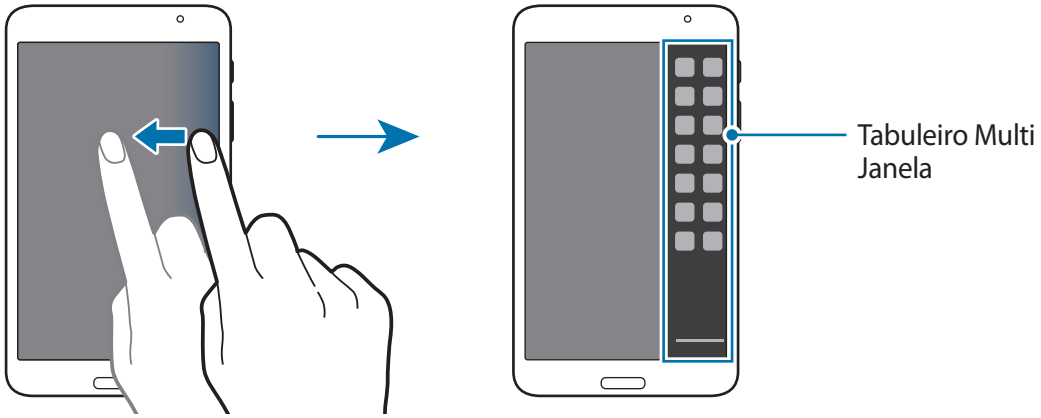

2 Toque num ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela.

Surge uma janela pop-up no ecrã.

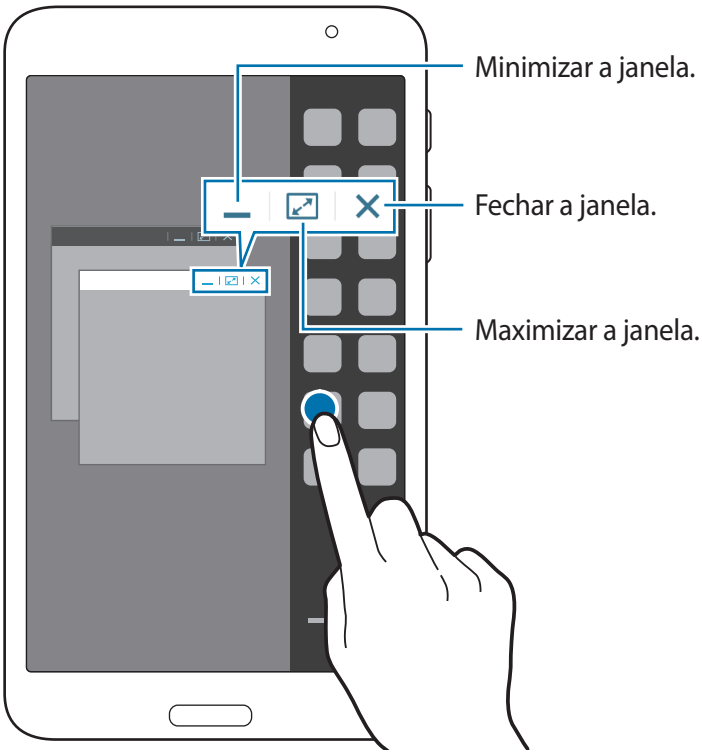

Pode iniciar a mesma aplicação em janelas múltipla pop-up ao mesmo tempo. Apenas as aplicações com junto do seu ícone suportam esta funcionalidade.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. energia**: activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Multi-janela**: defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
- **Screen Mirroring**: activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **Susp. intelig**: activar ou desactivar a funcionalidade Smart stay.
- **Pausa intel**: activar ou desactivar a funcionalidade pausa inteligente.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo de voo**: activar ou desactivar o modo de voo.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo.

O Ecrã principal possui dois tipos diferentes de painéis. O painel do ecrã principal Clássico exibe atalhos de aplicações e widgets e o painel do ecrã principal de Conteúdo exibe widgets de Conteúdos.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

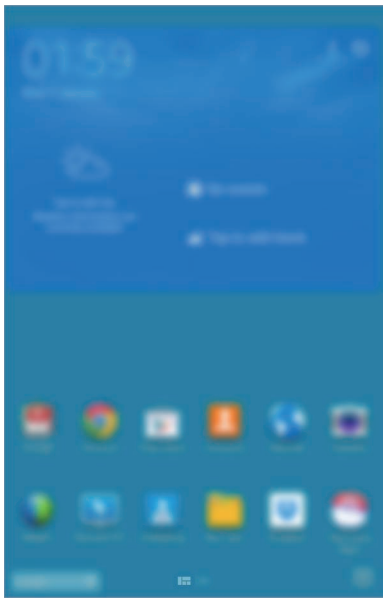

<Ecrã principal Clássico>

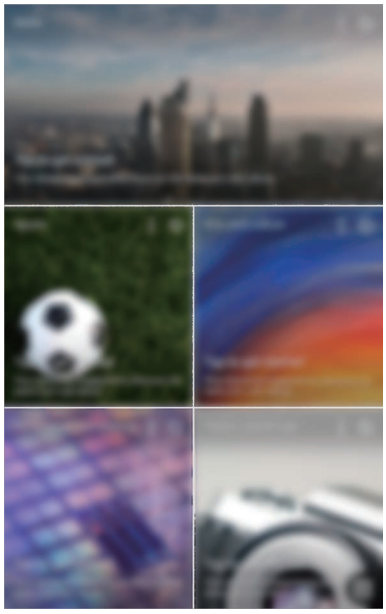

<Ecrã principal de Conteúdo>

Visualizar todas as aplicações

No Ecrã principal, toque em para ver todas as aplicações.

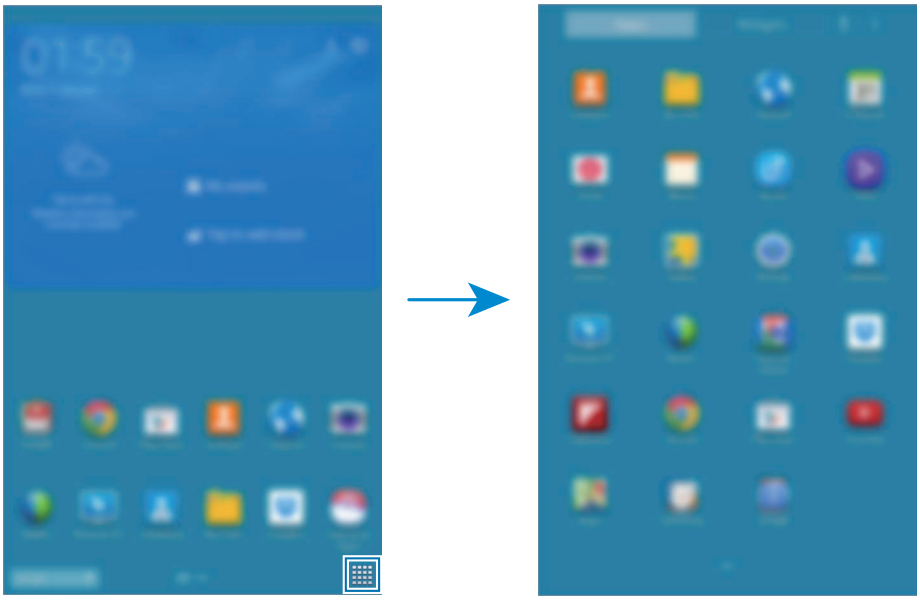

<Ecrã principal> <Ecrã de aplicações>

Para voltar ao Ecrã principal, prima a Tecla início.

Utilizar o ecrã principal Clássico

O ecrã principal Clássico exibe ícones indicadores, widgets, atalhos de aplicações e outros.

Adicionar um item

1 Toque em no Ecrã principal.

2 Toque sem soltar num ícone na aba **Aplic.** ou **Widgets** e arraste-o para a localização desejada.

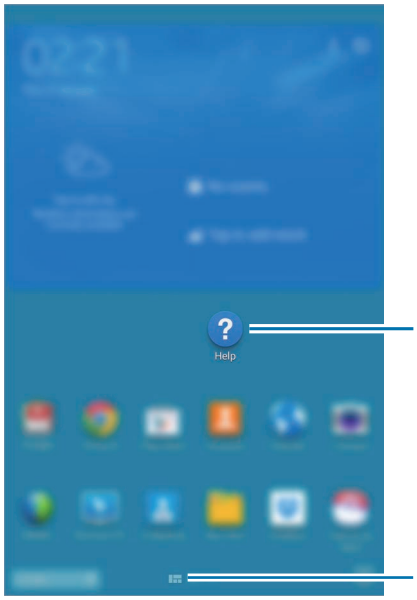

Adicionar ícone

Mover para o ecrã principal de Conteúdo.

Adicionar ou remover um painel ao ecrã principal Clássico

1 Junte os seus dedos no ecrã principal Clássico.

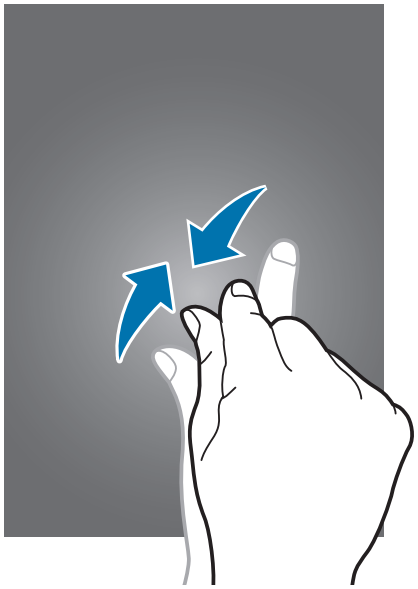

2 Toque em para adicionar um painel.

Para remover um painel, toque sem soltar um painel e arraste-o para a reciclagem no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do ecrã principal Clássico.

Toque sem soltar na área vazia do ecrã principal Clássico, toque em **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Galeria**: visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.
- **Fundos animados**: visualize imagens animadas.
- **Fotografias**: consultar imagens nas **Fotografias**.
- **Fundos**: visualize as imagens de fundo.

Seleccione uma imagem, redimensione a moldura se necessário e defina-a como papel de parede.

Utilizar o ecrã principal de Conteúdo

O ecrã principal de Conteúdo exibe widgets de Conteúdos. Pode aceder uma aplicação directamente seleccionando um widget ou no ecrã principal de Conteúdo.

Adicionar um widget ou painel

1 Junte os seus dedos no ecrã principal de Conteúdo.

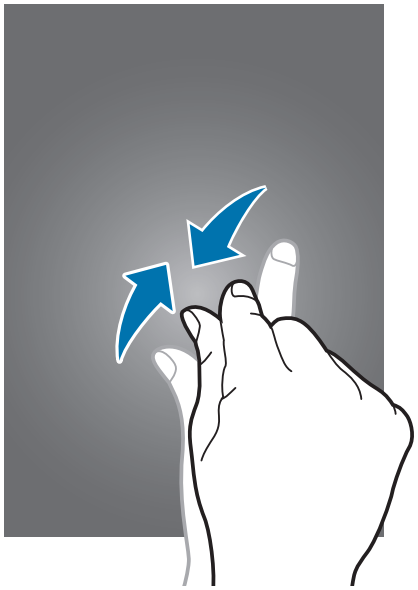

2 No ecrã de Widgets, seleccione um painel para editar ou toque em para criar um nvo painel (1). Seleccione widgets para adicionar ao painel através da parte de baixo do ecrã (2).

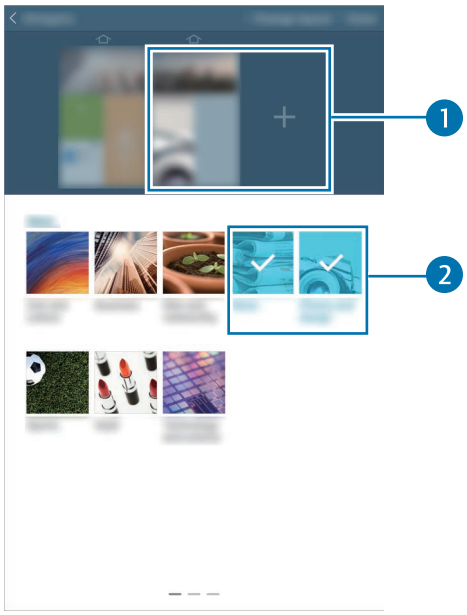

Desloque para a esquerda ou direita no quadro inferior do ecrã para visualizar mais widgets.

3 Toque em **Concluir**.

Ajustar o tamanho do widget

1 No ecrã principal de Conteúdo, toque sem soltar num widget que pretende redimensionar.

2 Ajuste o tamanho do widget arrastando o moldura à sua volta.

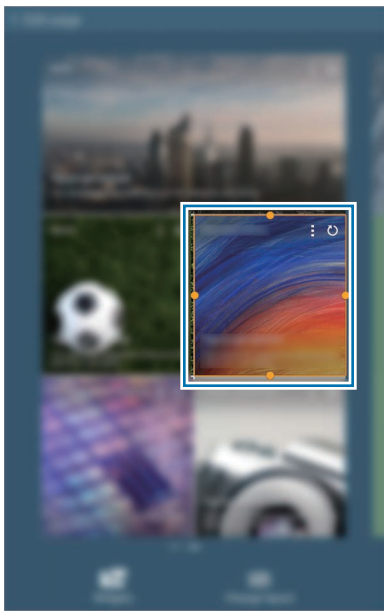

3 Toque em ⮌ para guardar as alterações.

Remover um painel do ecrã principal de Conteúdo

1 Junte os seus dedos no ecrã principal de Conteúdo.

2 O ecrã dos Widgets, toque sem soltar no painel para remover.

3 Arraste o painel para a reciclagem no cimo do ecrã.

Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o painel.

Pelo menos um painel deve permanecer no ecrã principal de Conteúdo.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em para abrir o Ecrã de aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade está disponível apenas na vista de grelha personalizável.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desactivá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Desactivar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

Para activar a aplicação, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO.**, seleccione a aplicação e toque em **Activar**.

- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desactivadas.
- Quando utiliza esta funcionalidade, as aplicações desactivadas irão desaparecer do ecrã Aplicações, mas irão continuar armazenadas no dispositivo.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque na pasta e toque depois numa aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Toque para abrir a lista de aplicações utilizadas recentes.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Toque em → **Gest. tarefas** e toque em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em → **Fechar todas**.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

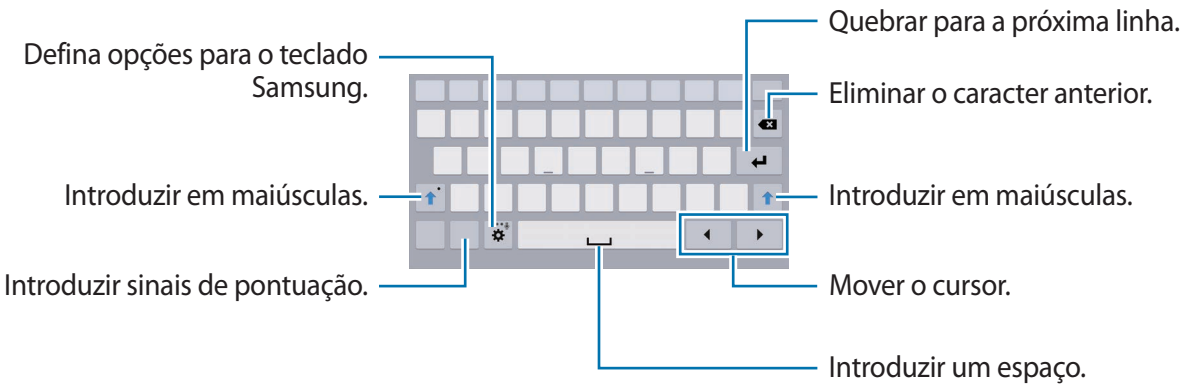

Introduzir maiúsculas

Toque em ⇧ antes de introduzir um caracter. Para tudo em maiúsculas, toque-lhe duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em ⚙ e toque em ⌨ para alterar o tipo de teclado.

No teclado flutuante, toque sem soltar em ☰ e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em ⚙, toque em 𝐓 e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

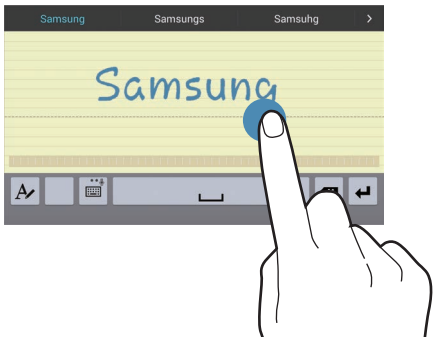

Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para ver um manual de gestos, toque sem soltar ⌨ e toque em ⚙ → **Ajuda** → **Utilizar gestos escrita à mão**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 127)

Certifique-se de que a ligação Wi-Fi está activa antes de utilizar aplicações de Internet.

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, toque em **Nova** para registar ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remov. conta**.

Configurar perfis de utilizador

Configure perfis de utilizador e seleccione um quando desbloquear o dispositivo para utilizar definições personalizadas. Ao configurar múltiplos perfis de utilizador, vários utilizadores podem partilhar o dispositivo sem afectar as definições pessoais uns dos outros, tais como, contas de e-mail, preferências de papéis de parede e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Utilizadores** → → **OK** → **Configur. agora** e siga as instruções no ecrã para configurar um novo perfil de utilizador. Para aceder ao dispositivo através de um perfil de utilizador, seleccione um perfil no cimo direito do ecrã bloqueado.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm e m4v
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Se as aplicações não conseguirem reproduzir ficheiros em formato divx ou ac3, instale aplicações que as suportem.

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar-se como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o querer usar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

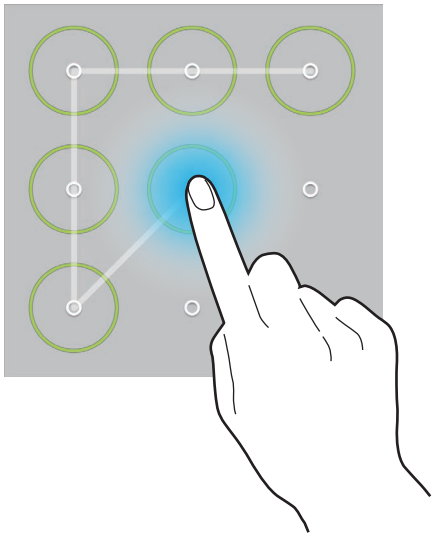

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar**.

Comunicações

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- ✉ : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por padrão, o dispositivo mostra todos os contactos guardados.

Toque em ⋮ → **Definições** → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde os contactos deverão ser guardados.

Mover contactos

Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em ⋮ → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com 8 na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em ⋮ → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com S na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

Importar contactos

Toque em ⋮ → **Definições** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de importação.

Exportar contactos

Toque em ⋮ → **Definições** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de exportação.

Partilhar contactos

Toque em ⋮ → **Partilhar cartão de visita** → **Vários contactos**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em + para adicionar contactos aos favoritos.

Toque em ⋮ e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: procurar contactos.
- **Remover dos favoritos**: remover os contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: veja os contactos na forma de lista ou de grelha.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Criar um grupo

Toque em +, defina os detalhes do grupo, adicione contactos e toque em **Guardar**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em ⋮ → **Adicionar membro**. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em ⋮ e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: procurar contactos.
- **Eliminar grupos**: seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Editar**: alterar as definições do grupo.
- **Adicionar membro**: adicionar membros ao grupo.
- **Remover membro**: remover membros do grupo.
- **Enviar e-mail**: enviar um e-mail para os membros do grupo.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar ⠿ junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.

Enviar um e-mail para os membros do grupo

Seleccione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar e-mail**, seleccione os membros e toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em para editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita** → **Contacto seleccionado** e seleccione um método de partilha.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Me** para adicionar-se a si mesmo como destinatário.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

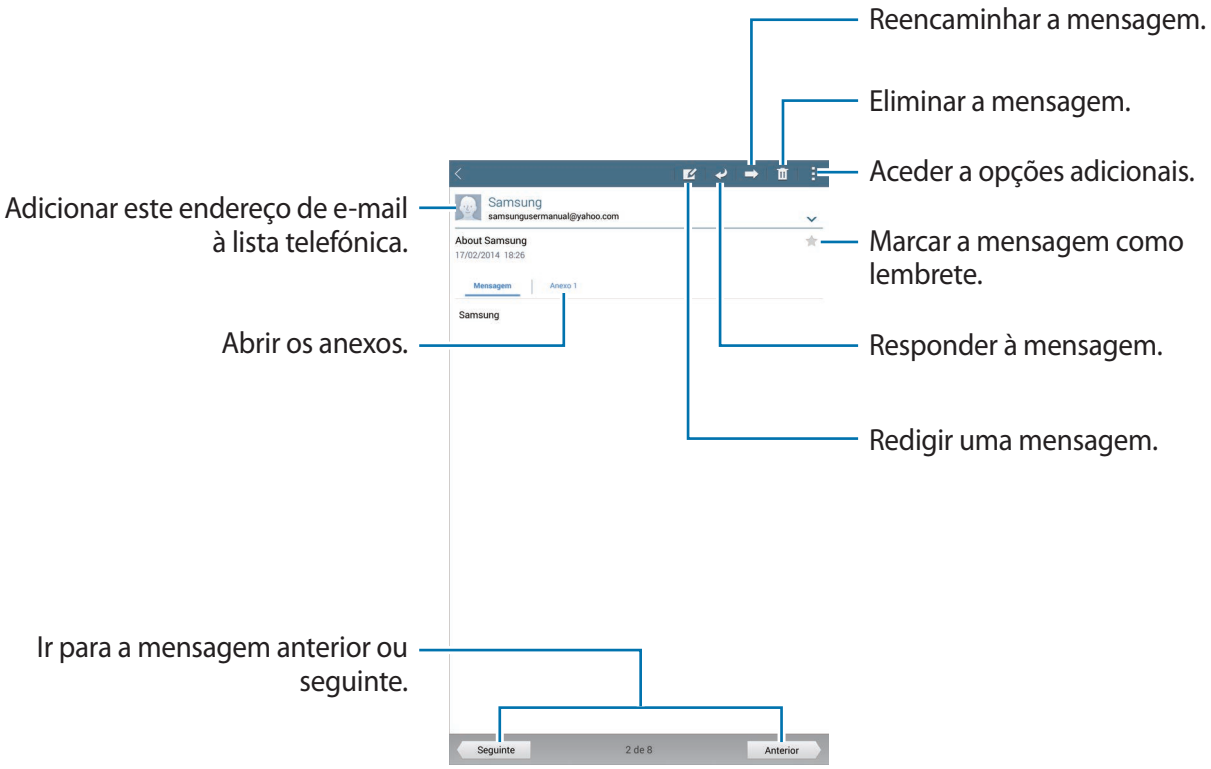

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.

Toque em → **Descartar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para reportar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder à informação de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

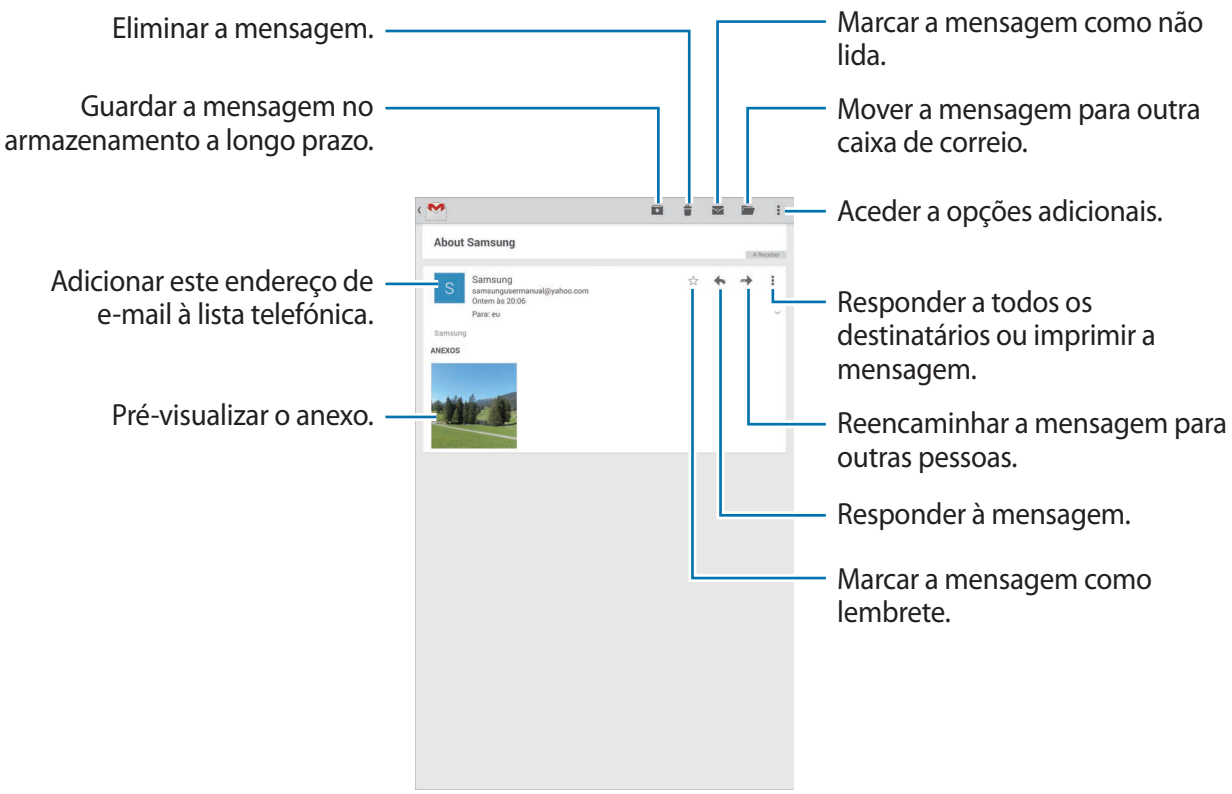
Eliminar a mensagem.
Guardar a mensagem no armazenamento a longo prazo.
Adicionar este endereço de e-mail à lista telefónica.
Pré-visualizar o anexo.
Marcar a mensagem como não lida.
Mover a mensagem para outra caixa de correio.
Aceder a opções adicionais.
Responder a todos os destinatários ou imprimir a mensagem.
Reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
Responder à mensagem.
Marcar a mensagem como lembrete.
About Samsung
Samsung
ANEXOS

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Seleccione uma etiqueta em **TODAS AS ETIQUETAS** para visualizar mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione a mensagem, toque em ⋮ → **Alterar etiquetas** e seleccione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em para utilizar outras funcionalidades das redes sociais.

Fotografias

Utilize esta aplicação para visualizar e partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma das categorias seguintes:

- **CÂMARA**: visualize as imagens ou vídeos que foram capturados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: visualize imagens ou vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em > para visualizar todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, seleccione uma imagem ou vídeo.

Enquanto a visualiza, utilize um dos ícones seguintes:

- : modificar a imagem.
- : partilhar a imagem ou vídeo com outras pessoas.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em → .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em .

Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Pág. guard.**

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 124)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em ☆ → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos Favoritos, toque em ⋮ → **Marcadores** e seleccione uma.

Procurar na web por voz

Toque em 🎤, diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em ⋮ → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em **MARCADORES**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo lhe enviar dados, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por outro dispositivo. Os ficheiros são guardados nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver em uso.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor do **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

e-Meeting

Utilize esta aplicação para criar ou participar numa reunião electrónica. Pode partilhar ficheiros com os participantes durante a reunião.

Para utilizar esta aplicação, todos os dispositivos a serem utilizados na reunião devem ser ligados à mesma rede Wi-Fi.

Criar uma sessão de reunião

Crie uma reunião para ser o anfitrião da reunião.

1 Toque em **e-Meeting** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Criar reunião**.

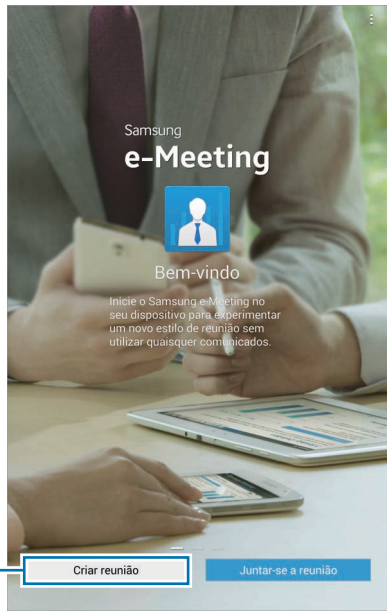
Samsung
e-Meeting
Bem-vindo
Inicie o Samsung e-Meeting no seu dispositivo para experimentar um novo estilo de reunião sem utilizar quaisquer comunicados.
Criar reunião
Juntar-se a reunião

Criar uma sessão de reunião.

3 Verifique a informação da rede a partilhar com outras pessoas, defina os detalhes da reunião e toque em **Concluir**.

Para adicionar ficheiros à reunião, toque em +.

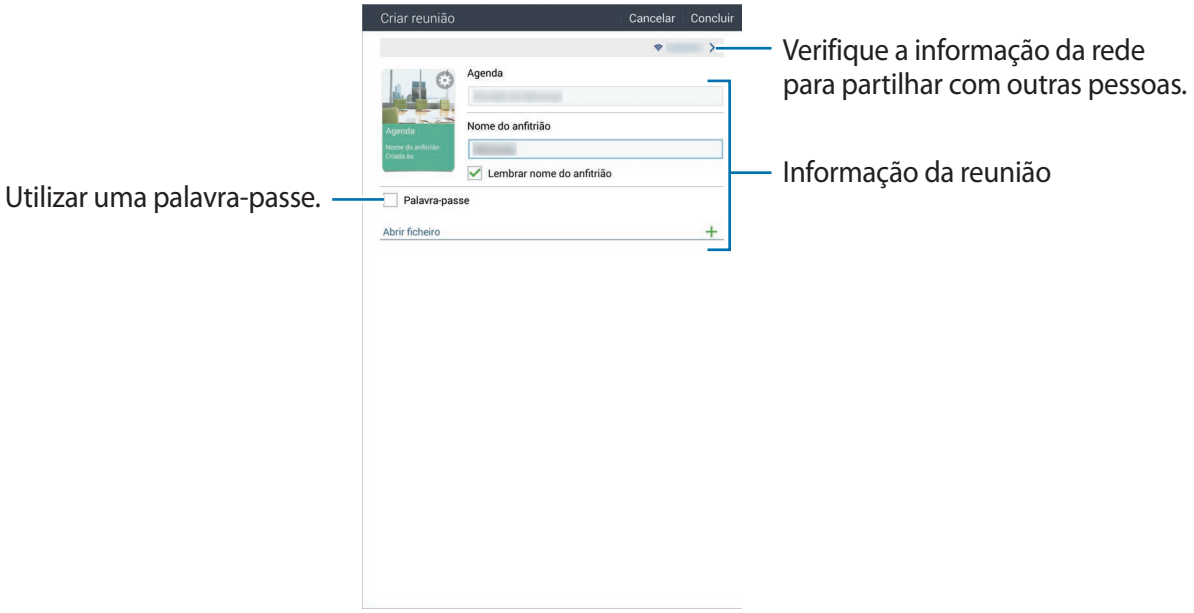

Defina uma palavra-passe e um nível de segurança para a reunião.

- **Mostrar palavra-passe**: forneça a palavra-passe aos participantes que deve ser introduzida para aderir à reunião.
- **Permitir junção automát.**: permitir aos participantes aderir à reunião quando introduzem a palavra-passe sem aprovação do anfitrião.
- **Permitir que sejam guardados ficheiros**: permite aos participantes capturar imagens de ecrã e guardar ficheiros durante a reunião.

4 É criada uma sessão de reunião.

O ficheiro adicionado quando a sessão de reunião é criada surge no ecrã, ou se nenhum ficheiro for adicionado, surge o quadro branco no ecrã.

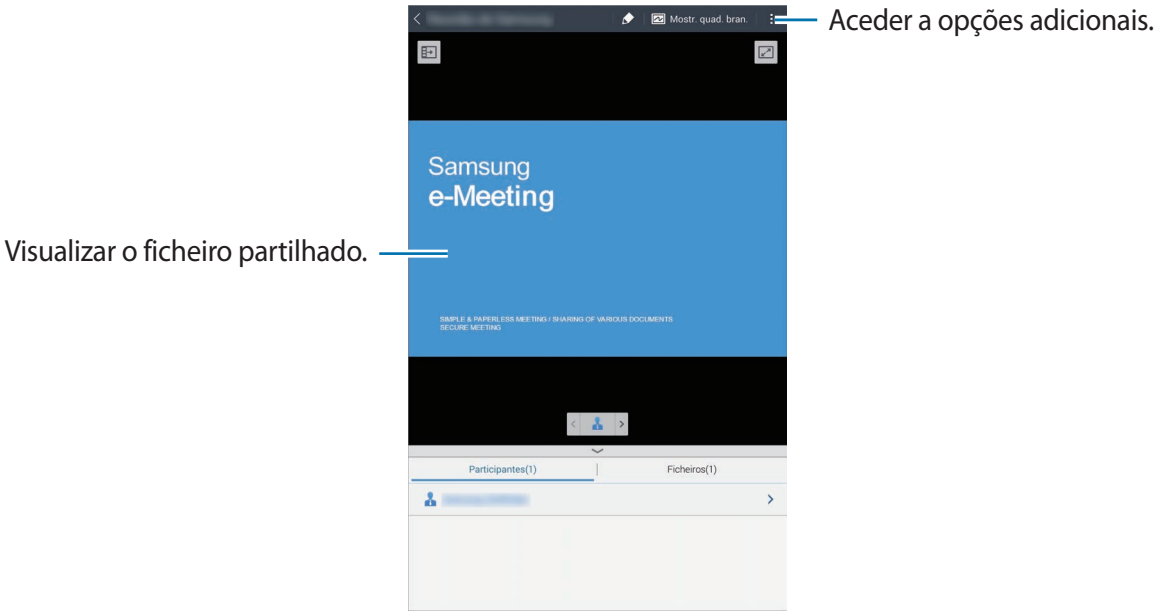

<Sessão de reunião com um ficheiro>

5 Partilhe a informação de rede e palavra-passe da reunião criada com os participantes e deixe-os aderir à reunião.

Aderir a uma reunião

Se obter a informação da rede para uma reunião, pode aderir à reunião.

1 Toque em **e-Meeting** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Juntar-se a reunião**.

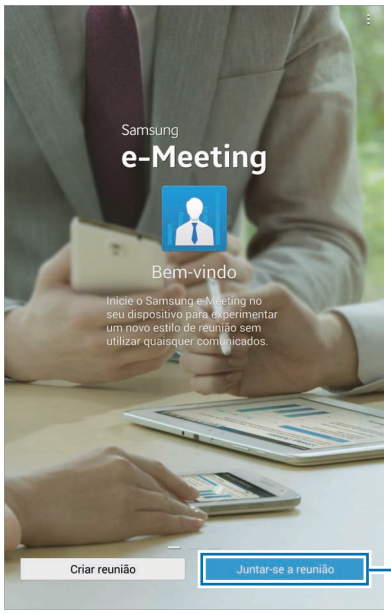
Samsung
e-Meeting
Bem-vindo
Inicie o Samsung eMeeting no seu dispositivo para experimentar um novo estilo de reunião sem utilizar quaisquer comunicados.
Criar reunião
Juntar-se a reunião

Aderir a uma reunião.

3 Seleccione uma rede onde a reunião esteja ligada, introduza a palavra-passe se necessário e toque em **Concluir**.

4 Seleccione a reunião para aderir.

5 Introduza o seu nome e toque em **Concluir**. Depois, pode entrar na sessão da reunião.

Pode visualizar ficheiros ou conteúdo que o anfitrião partilhe.

Utilizar o ecrã de sessão de reunião

Ecrã do anfitrião

Quando é o anfitrião, pode abrir um ficheiro e mova avançar para a página seguinte no ficheiro ou mostrar o quadro branco e escrever nele.

O ecrã do anfitrião é mostrado nos ecrãs dos convidados.

Abrir ficheiros

1 Toque em **Ficheiros** (1) → **Adicionar** (2) e seleccione um ficheiro.

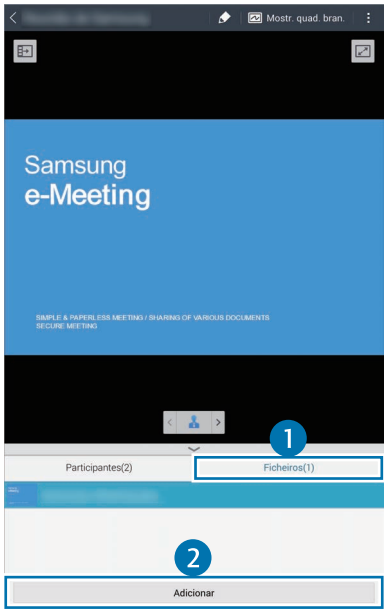

2 O ficheiro seleccionado é adicionado à lista de ficheiros. Toque num ficheiro para o abrir.

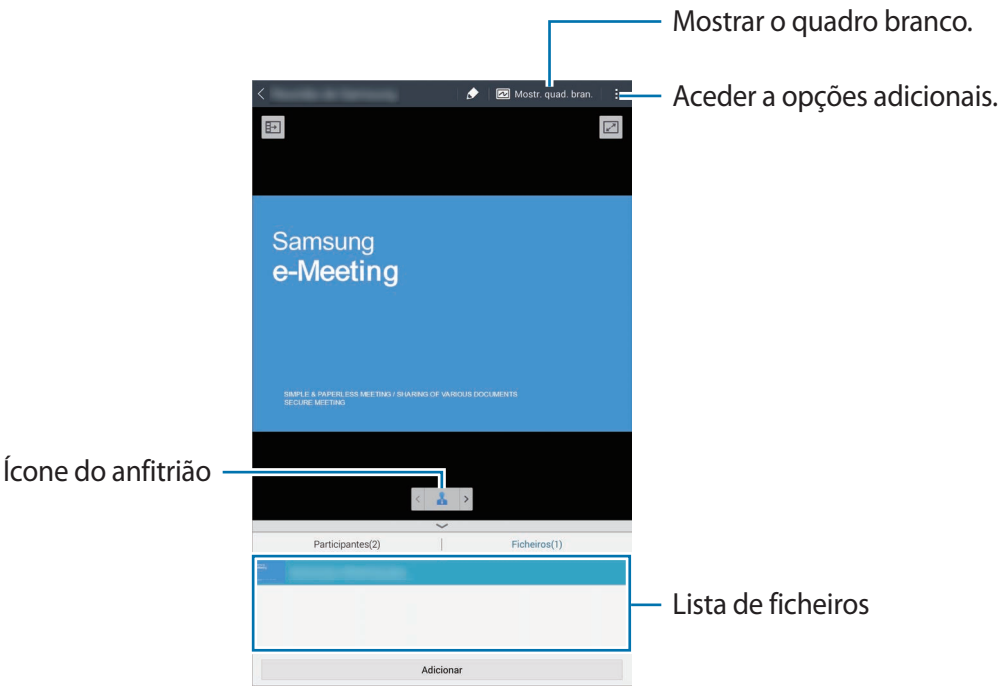

Mostrar o quadro branco

Toque em **Mostr. quad. bran.** no cimo direito do ecrã.

O quadro branco surge no ecrã.

Utilizar opções adicionais

Toque em ⋮ para utilizar um dos seguintes:

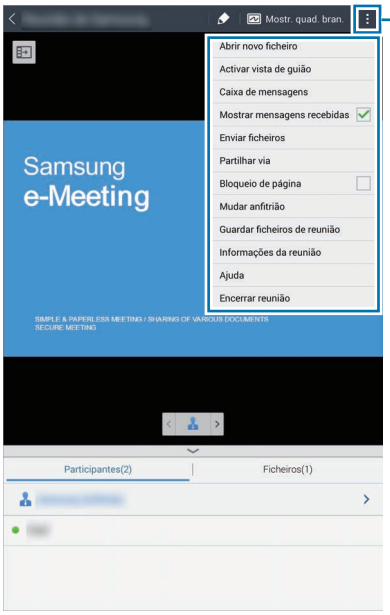

Aceder a opções adicionais.

- **Abrir novo ficheiro**: abra novos ficheiros.
- **Activar vista de guião**: exibe o quadro de notas por baixo da apresentação.
- **Caixa de mensagens**: envie mensagens aos participantes.
- **Mostrar mensagens recebidas**: defina o dispositivo para exibir o texto da nova mensagem dos participantes.
- **Enviar ficheiros**: envie ficheiros para outros participantes.
- **Partilhar via**: partilhe ficheiros com os outros participantes.
- **Bloqueio de página**: bloqueie a página para que os participantes só possam ver a página que o anfitrião está a apresentar.
- **Mudar anfitrião**: altere o anfitrião.
- **Guardar ficheiros da reunião**: guarde os ficheiros da reunião e todos os trabalhos escritos.
- **Informações da reunião**: veja a informação da reunião.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda sobre como utilizar a reunião electrónica.
- **Encerrar a reunião**: encerrar a sessão de reunião actual.

Ecrã dos participantes

Visualize o ecrã que o anfitrião partilha e o que escreve no ecrã.

Enquanto desloca pelo documento, toque em para mover pela página que o apresentador está a visualizar.

Para ser o apresentador, toque em . O ecrã altera para o modo de apresentador. Toque em para voltar para o ecrã de participante.

Fechar ou sair da reunião

Toque em ou → **Encerrar reunião** ou **Sair da reunião**.

Quando a ligação de rede falhar durante uma reunião

Quando o anfitrião é desligado

Termine a reunião ou ligue à mesma rede novamente para continuar a reunião.

Os participantes podem guardar os ficheiros e sair da reunião ou aguardar até que a reunião termine.

Quando os participantes são desligados

Inicie a **e-Meeting** e adira novamente à reunião.

WebEx

Utilize esta aplicação para criar ou participar numa teleconferência. Pode utilizar várias funcionalidades tais como a partilha de conteúdo e reuniões de vídeo em HD.

Antes de utilizar esta aplicação

- Certifique-se que o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que tem uma conta WebEx.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação poderá não funcionar correctamente dependendo da firewall e do estado da rede.

Registar-se numa conta

1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Obtenha uma conta** no ecrã de iniciar sessão.

3 A página web para aderir ao WebEx irá surgir no ecrã.

Não poderá utilizar esta aplicação se uma janela pop-up surgir informando que o WebEx não está disponível na sua região.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a conta.

Algumas funcionalidades não estão disponíveis quando o período de teste terminar. Troque para uma conta paga para utilizar as funcionalidades WebEx. Para mais informação, consulte a página web da WebEx.

Criar uma sessão de reunião

1 Toque em **WebEx** no ecrã de Aplicações e toque em **Iniciar a sessão**.

2 Introduza o endereço de e-mail registado e toque em **Próximo**.

3 Introduza a palavra-passe e toque em **Iniciar a sessão**.

4 O ecrã WebEx surge no dispositivo.

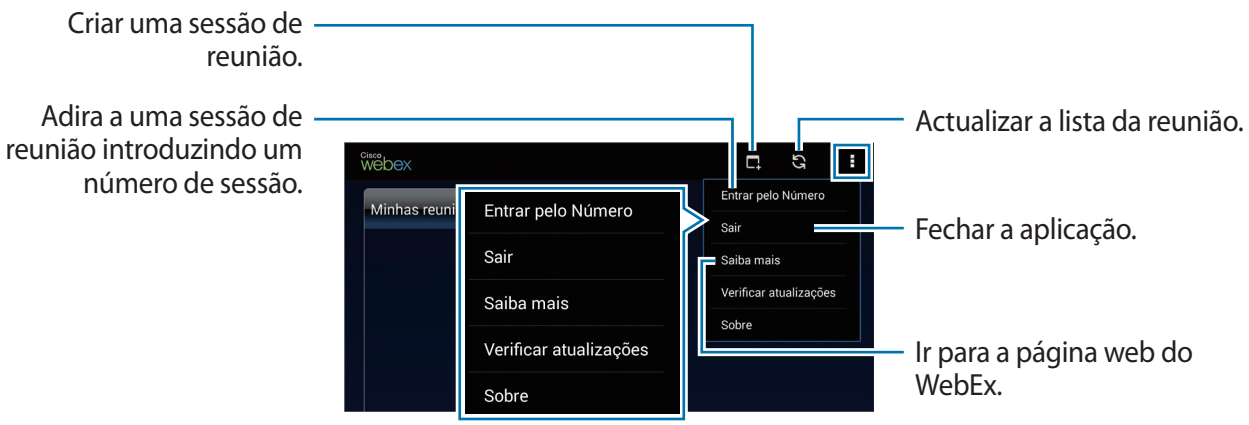

5 Toque em para criar uma sessão de reunião.

6 Introduza um tópico para a reunião, defina uma palavra-passe e toque em **Comece agora mesmo**.

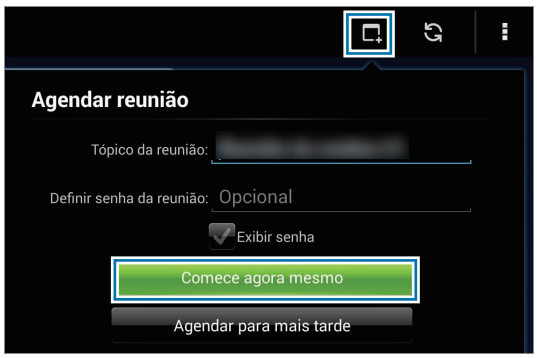

7 Toque em → **Conecte usando a Internet**.

8 O microfone será ligado e surge no cimo do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

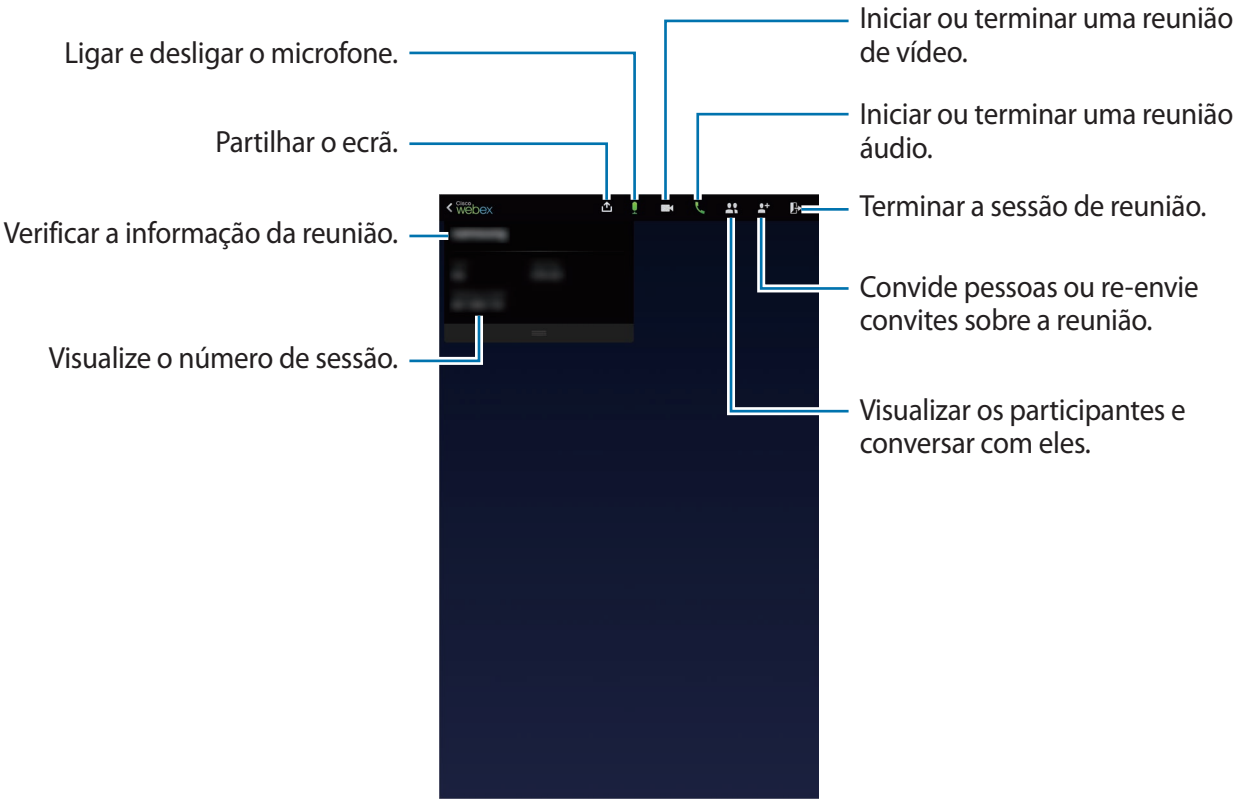
Ligar e desligar o microfone.
Partilhar o ecrã.
Verificar a informação da reunião.
Visualize o número de sessão.
Iniciar ou terminar uma reunião de vídeo.
Iniciar ou terminar uma reunião áudio.
Terminar a sessão de reunião.
Convide pessoas ou re-envie convites sobre a reunião.
Visualizar os participantes e conversar com eles.

Convidar pessoas para uma reunião

Convide outras pessoas para uma reunião enviando um convite por e-mail. Pode também partilhar um número de sessão ou o número de telefone de sessão com outras pessoas para as convidar para a reunião.

Convidar pessoas por e-mail

1 Toque em → **Convidar por e-mail**.

2 Introduza um endereço de e-mail e toque em **Enviar convite**.

Convidar pessoas enviando o número de telefone de sessão

Pode convidar outras pessoas para uma reunião partilhando o número de telefone da sessão. Um número de telefone de sessão é criado quando cria uma sessão de reunião. É fornecido no e-mail do convite junto com outras informações da reunião.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Aderir a uma sessão de reunião

Para aderir a uma reunião, utilize um dos métodos seguintes.

Aderir a uma reunião por número de sessão

1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.

2 Inicie sessão na sua conta WebEx.

3 Toque em ⋮ → **Entrar pelo Número**.

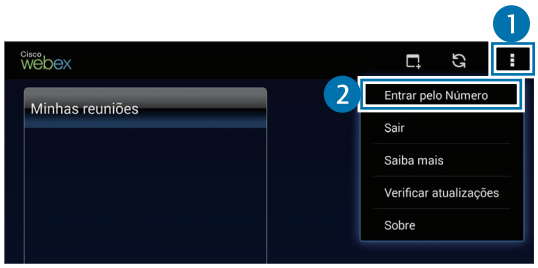

4 Introduza um número de sessão para aderir e toque em **Entrar**.

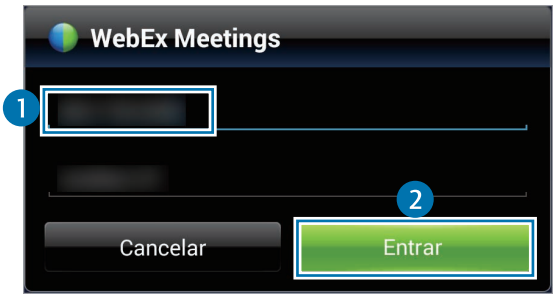

Um número de sessão é criado quando um anfitrião cria uma sessão de reunião. Se não souber o número, contacte o anfitrião.

5 Toque em ⋮ → **Conecte usando a Internet**.

6 O microfone será ligado e ⋮ surge no cimo do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

Aderir a uma reunião seleccionando uma em Minhas reuniões

1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.

2 Inicie sessão na sua conta WebEx.

3 Seleccione uma reunião em **Minhas reuniões** e toque em **Entrar**.

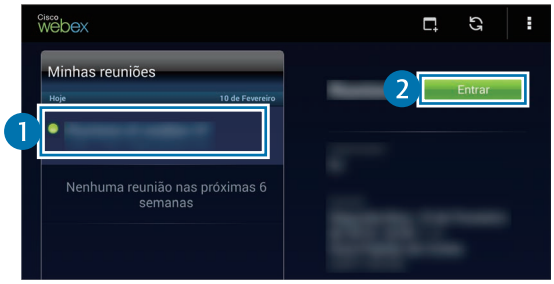

4 Toque em → **Conecte usando a Internet**.

5 O microfone será ligado e surge no cimo do ecrã. Pode aderir à reunião áudio.

Aderir a uma reunião através de um convite de e-mail

Quando alguém o convida para uma reunião, irá receber uma notificação de e-mail.

1 Abra o e-mail do convite e toque na hiperligação no e-mail.

2 O WebEx inicia e surge o ecrã de início de sessão.

3 Inicie sessão na sua conta WebEx.

Se já iniciou sessão na sua conta, o ecrã da reunião irá surgir no ecrã.

4 Toque em → **Conecte usando a Internet**.

5 O microfone será ligado e surge no cimo do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

Aderir a uma reunião ligando para um número de telefone de sessão

Pode aderir a uma reunião ligando para o número de telefone da sessão num smartphone. Ligue para o número de telefone da sessão fornecido no e-mail do convite.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar uma reunião

Criar uma reunião de vídeo

1 Toque em → **Iniciar Meu vídeo**.

2 A sua imagem é mostrada ao fundo à esquerda do ecrã.

Para parar a reunião de vídeo, toque em → **Parar meu vídeo**.

Criar uma reunião áudio

1 Toque em → **Conecte usando a Internet**.

2 O microfone será ligado e surge no cimo do ecrã.

Para silenciar o som, toque em . O ícone altera para .

Para parar uma reunião áudio, toque em → **Sair da audioconferência**.

Conversar com os participantes

1 Toque em para visualizar a lista de participantes.

2 Seleccione o nome de uma conta e toque em **Bate-papo**.

3 A janela de conversação surge no ecrã.

Para conversar com todos os participantes, toque em **Falar com todos**.

Partilhar o ecrã

Partilhar o ecrã actual no seu dispositivo com os participantes. Apenas a pessoa definida como apresentador pode partilhar o seu ecrã. A pessoa que cria a reunião é designada como apresentador no início da reunião.

1 Toque em ecrã no cimo do ecrã, se for o apresentador.

2 Se estiver a utilizar esta função pela primeira vez, siga as instruções no ecrã.

3 Toque em **Compartilhar tela** na janela pop-up.

4 Quando a funcionalidade de partilha de ecrã está activada, irá surgir no cimo direito do ecrã.

O conteúdo no ecrã do dispositivo do apresentador será mostrado nos ecrãs dos dispositivos dos participantes.

Parar a funcionalidade de partilha de ecrã

Toque em → **Parar o compartilhamento**. O dispositivo para de partilhar o ecrã e mostra o ecrã da reunião.

Alterar o apresentador

O anfitrião da reunião e o apresentador actual podem alterar o apresentador.

1 Toque em e seleccione um participante para um designar como apresentador.

2 Toque em **Designar como apresentador**.

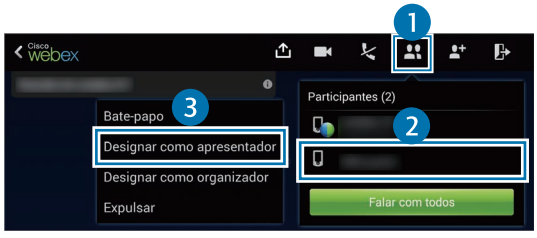

3 irá surgir junto do nome da conta do apresentador.

Fechar ou sair da reunião

Toque em → **Terminar reunião** ou **Sair da reunião**.

Quando a ligação de rede falhar durante uma reunião

Se a reunião continuar, volte a ligar à reunião.

Se a reunião terminou, reinicie a reunião.

Remote PC

Utilize esta aplicação para visualizar e controlar o ecrã do seu computador no seu dispositivo, ligando o seu dispositivo e o computador através de Wi-Fi ou de uma rede de área local. Pode também ver e transferir facilmente ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Antes de utilizar esta aplicação

- Certifique-se de que tem uma conta registada Samsung.
- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Certifique-se de que o Agente está instalado no computador.
- Para utilizar esta funcionalidade, faça o seguinte em ordem numérica:
  1. Registe o dispositivo na sua conta Samsung.
  2. Registe o computador na sua conta Samsung.
  3. Ligue o dispositivo a o computador remotamente.

Registar o dispositivo

1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Iniciar** na página de boas-vindas.

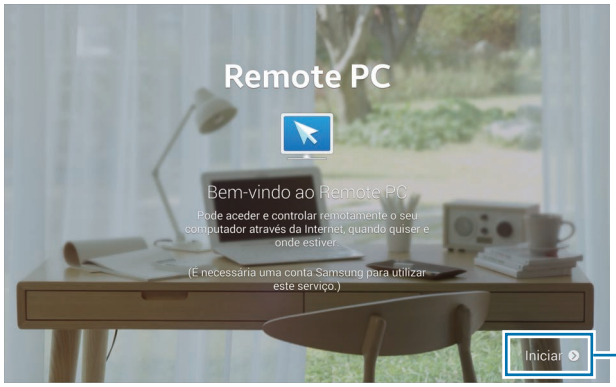
Remote PC
Bem-vindo ao Remote PC
Pode aceder e controlar remotamente o seu computador através da Internet, quando quiser e onde estiver.
(É necessária uma conta Samsung para utilizar este serviço.)
Iniciar

Iniciar a aplicação.

3 Toque em **Iniciar sessão**, introduza a sua conta Samsung e a palavra-passe e toque em **Iniciar** novamente.

No caso de não ter uma conta Samsung registada, siga as instruções no ecrã para criar uma conta Samsung.

4 Visualize o tutorial e toque em **Seguinte**.

5 O processo de registo está concluído e surge o ecrã do PC remoto no ecrã.

Registar um computador

1 No seu computador, inicie o browser web e visite *remotepc.rview.com*

2 Inicie sessão na sua conta Samsung.

Deve iniciar sessão na conta Samsung que utiliza no seu dispositivo.

3 Instale o agente, se não estiver instalado no seu computador.

Siga as instruções no ecrã para introduzir um nome para o visor do computador, definições proxy e palavra-passe. Para informações sobre as definições do servidor proxy, contacte o seu administrador de rede.

irá surgir na barra de tarefas quando a instalação estiver concluída.

4 Toque em **Verificar ligação**.

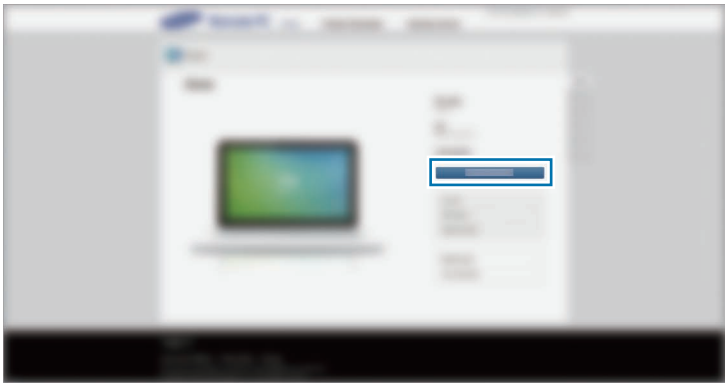

Ligar o dispositivo a o computador remotamente

1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Verificar Ligação (Actualizar)**.

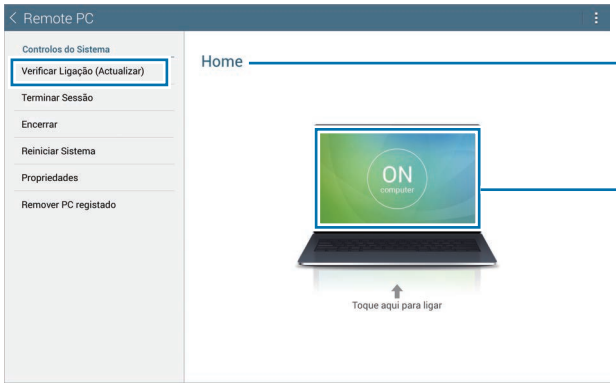

3 Toque em **ON computer**.

4 Introduza a palavra-passe da ligação e toque em **OK**.

Toque em **Esqueceu a sua palavra-passe?** se não se lembrar da palavra-passe.

5 A ligação é feita e pode controlar o computador remotamente no dispositivo.

Controlar o PC pelo dispositivo

Depois de ligar os dispositivos, pode visualizar e controlar o ecrã do seu computador no dispositivo. Pode também abrir ou editar os ficheiros no computador e transferi-los para o dispositivo.

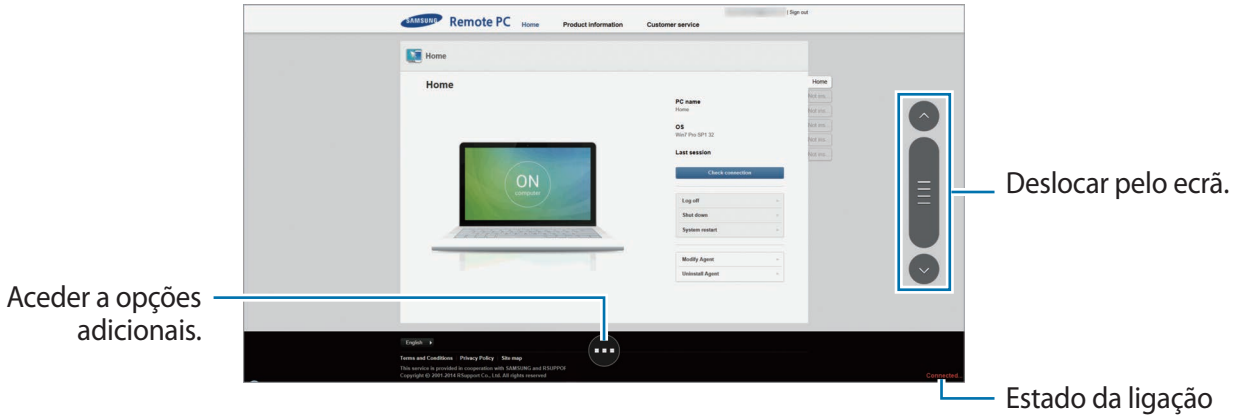

Toque no ecrã e toque em ao fundo do ecrã para utilizar um dos seguintes:

- **Rato**: mostra o ponteiro do rato no ecrã do dispositivo.
- **Teclado**: abre o teclado para introduzir texto no campo de texto seleccionado.
- **Explorador Remoto**: abra o gestor de ficheiros para procurar ficheiros e transfira-os entre os dispositivos ligados.
- **Bloqueio do ecrã**: bloqueie o ecrã do dispositivo para desactivar o zoom e as funções de deslocar.
- **Mudar de Janela**: alterar entre os dois monitores quando o computador estiver ligado a monitores duplos.
- **Definições**: altere as definições de ligação.
- **Desligar**: termine a ligação entre o dispositivo e o computador.

Transferir ficheiros entre o seu dispositivo e o computador

1 Toque em ⋯ → **Explorador Remoto**.

2 Toque sem soltar num ficheiro no painel de gestão de ficheiros do computador. Depois, arraste-o para o painel de gestão de ficheiros do dispositivo. Pode também mover um ficheiro ou vice-versa.

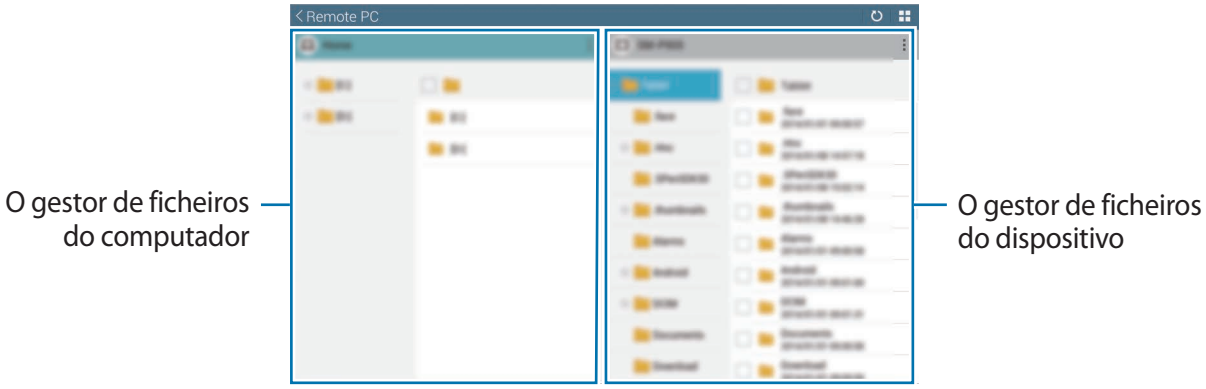

SideSync 3.0

Utilize esta aplicação para controlar o ecrã do smartphone com um ecrã de smartphone virtual no seu tablet.

- No seu tablet, visualize mensagens ou utilize a sala de conversação do smartphone.
- No seu tablet, assista a um vídeo a ser reproduzido no smartphone num ecrã maior.
- Transfira ficheiros facilmente entre o seu tablet e o smartphone.

Antes de utilizar esta aplicação

- O seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct. De outro modo, ambos os dispositivos devem estar ligadas no mesmo ponto de acesso.
- SideSync 3.0 deve ser instalado tanto no seu tablet como no smartphone.

  Se não estiver instalado em nenhum dispositivo, transfira-o e instale-o a partir do **Samsung Apps** ou **Play Store**.
- SideSync 3.0 opera apenas em dispositivos com a versão Android 4.4 ou superior instalado.

Ligar o seu tablet e um smartphone

1 Toque em **SideSync 3.0** no Ecrã de aplicações do seu tablet.

Para iniciar o **SideSync 3.0**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar**. e siga as instruções no ecrã.

2 Toque em **SideSync 3.0** no Ecrã de aplicações do seu tablet.

3 O tablet procura smartphones disponíveis automaticamente.

Seleccione um dos smartphones detectados.

4 Toque em **OK** no ecrã do smartphone.

5 O ecrã do smartphone virtual é mostrado no seu tablet e o ecrã do smartphone é desligado.

Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Navegue pelo ecrã e utilize aplicações no ecrã do smartphone virtual. Pode enviar ou receber mensagens ou conversar com outras pessoas.

Algumas funcionalidade, tais como **Câmara**, **Screen Mirroring**, podem não funcionar com o ecrã do smartphone virtual.

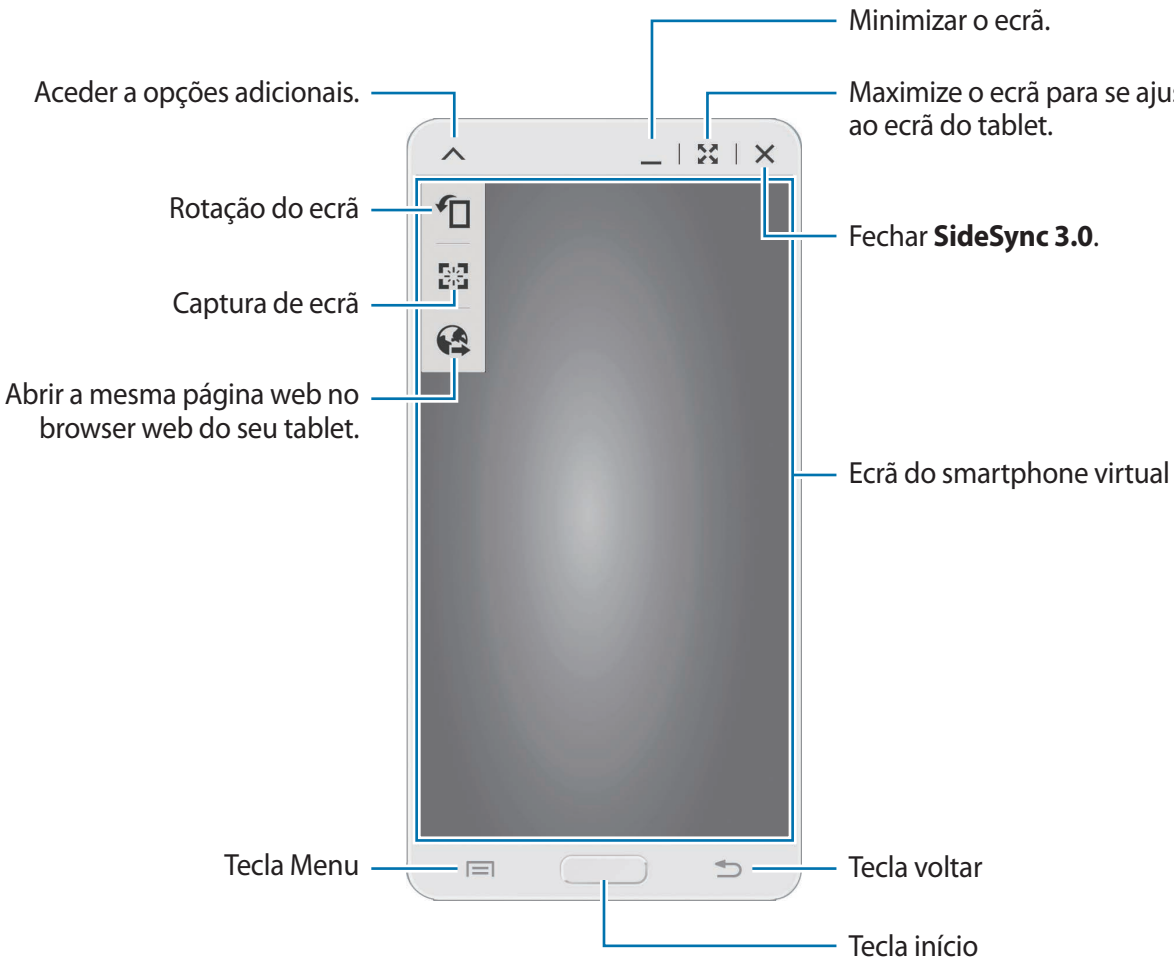
Minimizar o ecrã.
Aceder a opções adicionais.
Maximize o ecrã para se ajustar ao ecrã do tablet.
Rotação do ecrã
Fechar **SideSync 3.0**.
Captura de ecrã
Abrir a mesma página web no browser web do seu tablet.
Ecrã do smartphone virtual
Tecla Menu
Tecla voltar
Tecla início

Mover o ecrã do smartphone virtual

Arraste e largue a margem superior do ecrã do smartphone virtual para o mover para outra localização.

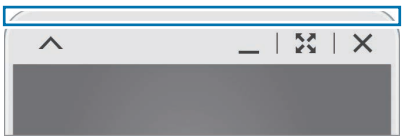

Ajustar o tamanho do ecrã do smartphone virtual

1 Toque sem soltar em ao fundo à direita do ecrã do smartphone virtual.

2 Quando a moldura surgir, arraste a moldura para ajustar o tamanho.

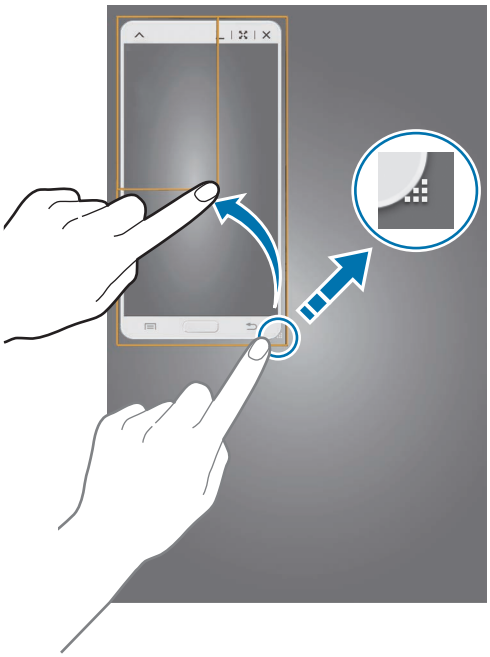

Introduzir texto

Quando introduz texto no ecrã do smartphone virtual, surge o teclado do tablet. Introduza texto utilizando o teclado.

Alternar entre o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual

Não é possível utilizar o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual ao mesmo tempo. Quando utiliza o ecrã do smartphone virtual no tablet, o ecrã do smartphone é desligado.

Utilizar o ecrã do smartphone

Prima a tecla Início no smartphone para ligar o ecrã do smartphone e desligar o ecrã do smartphone virtual no tablet.

Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Toque em **Mudar para tablet** no ecrã do tablet para ligar o ecrã do smartphone virtual e desligar o ecrã do smartphone.

Reproduzir música ou vídeos no tablet

Reproduza música ou vídeos armazenados no smartphone através do ecrã e do altifalante do tablet.

1 Abra um ficheiro de música ou de vídeo no ecrã do smartphone virtual no tablet.

2 O ficheiro seleccionado é reproduzido através do ecrã e do altifalante do tablet.

Ajuste o volume no ecrã do smartphone virtual ou no tablet durante a reprodução.

Copiar ficheiros entre os dispositivos

Copiar ficheiros do smartphone para o tablet

1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do smartphone virtual.

2 Seleccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do tablet.

3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do tablet. Seleccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **Concluir**.

Copiar ficheiros do tablet para o smartphone

1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do tablet.

2 Seleccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do smartphone virtual.

3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do smartphone virtual. Seleccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **Concluir**.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

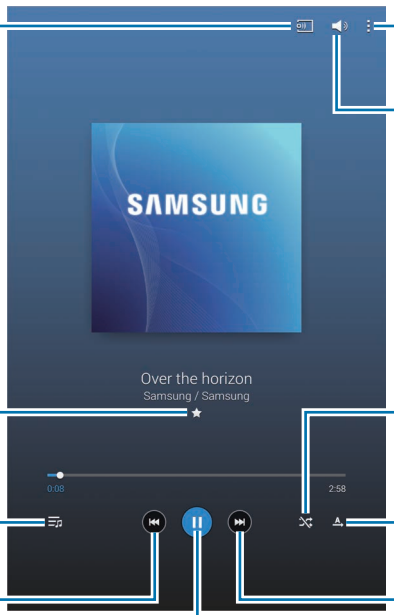

Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.

Aceder a opções adicionais.

Ajustar o volume.

Definir o ficheiro como a sua música favorita.

Activar o modo aleatório.

Abrir a lista de reprodução.

Alterar o modo de repetição.

Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Pausar e retomar a reprodução.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em ⋮ → **Definições** → **Leitor** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode parecer mais alto do que aquele do dispositivo. Utilize com precaução para evitar exposição a longo prazo a sons muitos altos para evitar danificar a sua audição.

Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em ⋮ → **Definições** → **Leitor** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou acima, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** → **Concluir**.

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas repr.** e toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adic. faixas**, seleccione músicas para incluir e toque em **Fim**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em ⋮ → **Ad. à lis. rep.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em ⋮ → **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 100)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

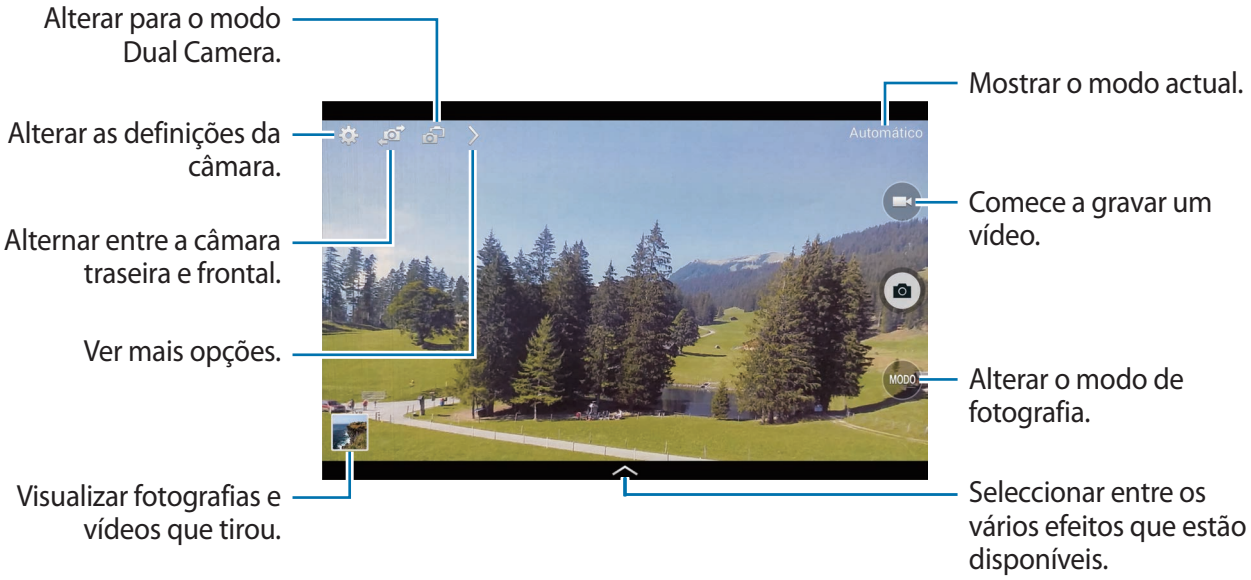
Alterar para o modo Dual Camera.
Alterar as definições da câmara.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Ver mais opções.
Visualizar fotografias e vídeos que tirou.
Automático
MODO
Mostrar o modo actual.
Comece a gravar um vídeo.
Alterar o modo de fotografia.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo de foto ideal.
- **Rosto belo**: tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Melhor fotografia**: tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto**: utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher a melhor pose para cada individuo, toque em **Guardar** para combinar a imagens num única fotografia e guardá-la.
- **Som e disparo**: utilize para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.
- **Drama**: utilize para tirar uma série de fotografias e combine-as para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões. O dispositivo poderá não conseguir tirar fotografias correctamente em outras condições de fotografia.

  - Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
  - Tire fotografias de um motivo que se move numa direcção.
  - Tire fotografias com fundos sem movimentos.
  - Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
  - Evite fotografar sujeitos demasiado longe ou demasiado perto para se enquadrar no visor ou que seja demasiado longo, como um autocarro ou comboio.

- **Tom rico (HDR)**: utilize isto para tirar uma fotografia com um rácio de contraste melhorado.
- **Apagador**: utilize isto para apagar os movimentos dos sujeitos em movimento no fundo.

  Toque em para tirar uma série de fotografias. O dispositivo apaga os traços do movimento de um sujeito em movimento. Para voltar à fotografia original, toque em e toque na área realçada.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
  - Quando tirar fotografias de um motivo com o fundo com cores semelhantes, a câmara pode não reconhecer todos os movimentos.
  - Quando tirar fotografias de um motivo que se esteja a mexer muito pouco, ou que se esteja a mexer muito, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se existirem múltiplos motivos em movimento no fundo, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Mova a câmara devagar em uma direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indisociáveis, tais como ceús limpos ou paredes brancas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.

Toque em e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

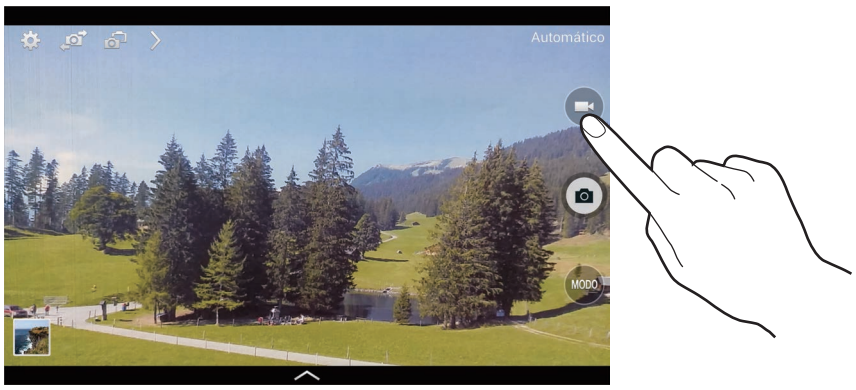

Enquanto grava, utilize as acções seguintes:

- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite de e-mail**: utilize este modo baixar a qualidade da gravação para enviar por e-mail.
- **Movimento rápido**: utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em movimento rápido.

Aumentar ou diminuir o zoom

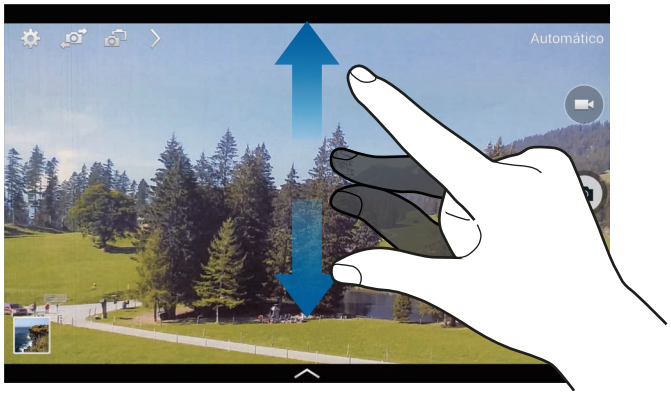

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Modo Dual Camera

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

Toque em para alterar para o modo Dual Camera. Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

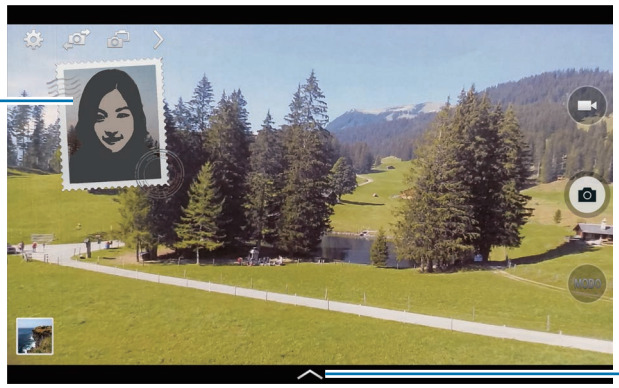

Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD.

Partilha de fotografia

Toque em → e seleccione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Visor remoto**: defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina o dispositivo como um visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos**: tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Toc. p/ tir. fotos**: toque na imagem no ecrã de pré-visualização para tirar fotografias.
- **Detecção de rosto**: defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Modos de medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Matriz** mede o valor de luz de um local especifico. **Ponto** é a média de toda a cena.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalente às câmaras de filme. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.

- **Estabiliz. inteligente**: defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.
- **Guardar como**: defina o dispositivo para guardar o tom rico de uma fotografia e a fotografia original ou apenas a fotografia de tom rico.
- **Estabil. de vídeo**: activar ou desactivar a anti-vibração. Anti-vibrações ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Etiqueta de localização**: anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.

  - Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever fts./vds.**: defina o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter tirado.
- **Tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: utilizar para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio brancos**: seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade especifica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição**: altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash**: activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Activar para utilizar a Etiqueta Amigo na **Galeria**.
- **Guardar como virada**: inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em ❯ e toque sem soltar um ícone de atalho.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **Movimentos**, arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita e ligue o interruptor para cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, desligue o interruptor da funcionalidade.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicionar à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia**: utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia**: utilize para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas**: copiar para bloco de notas.
- **Imprimir**: imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: redimensionar a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: alterar as definições da Galeria.

Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Rodar**: rodar a imagem.
- **Recortar**: cortar a imagem.
- **Cor**: ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito**: aplicar efeitos à imagem.
- **Autocolante**: colocar autocolantes.
- **Desenho**: desenhar na imagem.
- **Moldura**: aplicar molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Criar colagens de imagens

Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione de duas a quatro imagens e toque em → **Criar colagem**. Seleccione um estilo ao fundo do ecrã e toque em **Guardar**.

Para adicionar imagens, toque em .

Para eliminar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de divisão, toque em .

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em para enviá-las para outras pessoas ou para partilhá-las através dos serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e nome de pessoas) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeos seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Seleccione o vídeo a reproduzir.

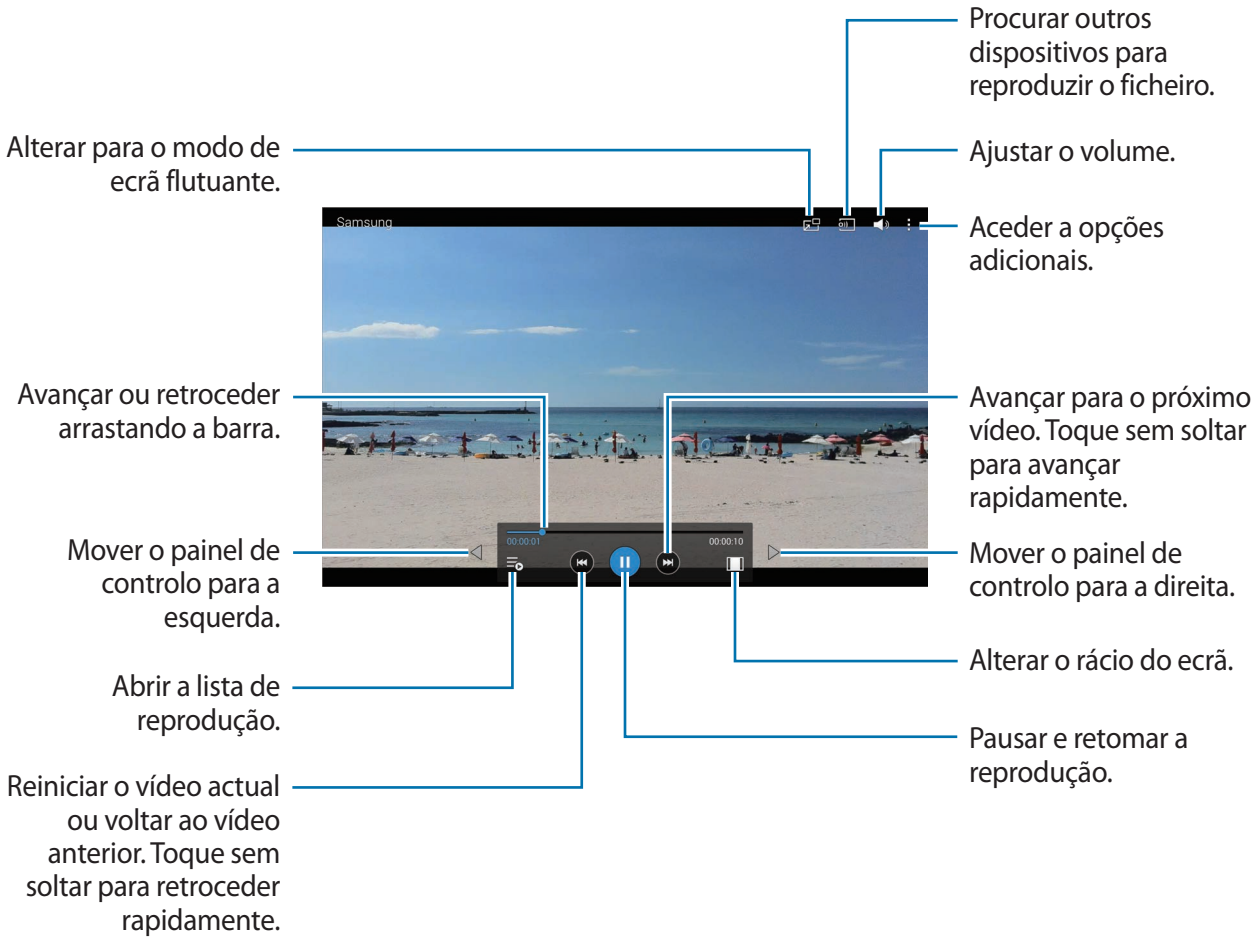
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Alterar para o modo de ecrã flutuante.
Ajustar o volume.
Aceder a opções adicionais.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Mover o painel de controlo para a esquerda.
Mover o painel de controlo para a direita.
Alterar o rácio do ecrã.
Abrir a lista de reprodução.
Pausar e retomar a reprodução.
Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

Eliminar vídeos

Toque em ⋮ → **Eliminar**, seleccione os vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Partilhar via**, seleccione vídeos, toque em **Fim** e seleccione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque no ecrã, toque em e rode o dispositivo para a orientação panorama para mostrar em ecrã total.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em → **Carregamentos** → , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas gire para a esquerda, seleccione tópicos noticiosos e toque em **Build Your Flipboard**.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para o transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduzir Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Reproduzir Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler artigos de noticias recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

Memorando

Utilize esta aplicação para gravar a informação importante para guardar e ver mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em , introduza um memorando e toque novamente em **Guardar**.

Para alterar a categoria, toque em .

Para introduzir uma imagem no memorando, toque em .

Para criar um memorando de voz para inserir no memorando, toque em .

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para editar o memorando, toque na miniatura de um memorando e toque no conteúdo do memorando.

Para criar um memorando, toque em .

Para procurar um memorando, toque em .

Para eliminar ou imprimir memorandos, toque em → **Seleccionar**, seleccione memorandos e toque em ou .

Para editar a lista de categorias, toque em .

Ver um memorando

Toque na miniatura de um memorando para o abrir.

Para editar o memorando, toque no conteúdo do memorando.

Para eliminar o memorando, toque em .

Para enviar o memorando para outras pessoas, toque em .

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em . Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Evento**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Tarefa**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

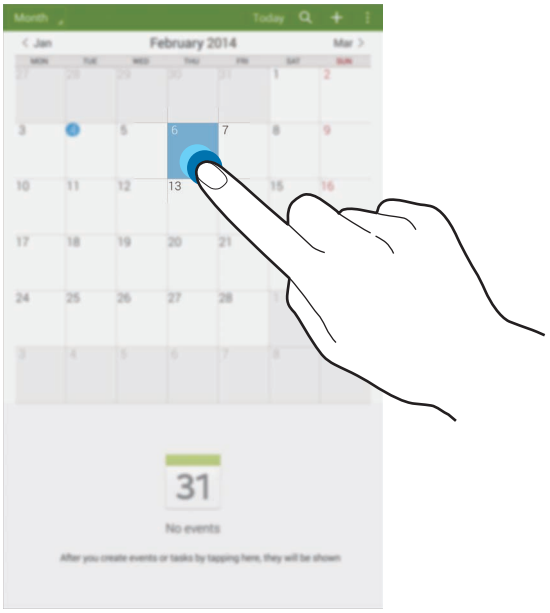

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Sincronizar com o Google Calendar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Contas**, seleccione a conta Google e assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → ⋮ → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em ⋮ → **Agendas** e assinale a conta Google.

Alterar o tipo de agenda

Toque no topo esquerdo do ecrã e seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros.

Procurar eventos ou tarefas

Toque em 🔍 e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Seleccione um evento ou tarefa e toque em ⋮ → **Eliminar**.

Partilhar eventos ou tarefas

Seleccione um evento ou tarefa, toque em ⋮ → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que o Dropbox estiver activo, toque em **Turn on Camera Upload** para transferir fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cloud**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e partilhá-los com outras pessoas através do armazenamento Google Drive. Quando cria documentos ou transfere ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Google Drive. Aceda aos seus ficheiros sem transferir ou descarregar.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Visualizador do Hancom

Use esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas e apresentações.

Toque em **Visualizador do Hancom** no Ecrã de aplicações.

Procurar docuemntos

Toque em **Abrir** para navegar por um documento.

Enquanto navega por um documento, utilize uma das opções seguintes:

- : criar uma pasta.
- : obter novos documentos.
- : ordenar documentos e pastas.
- : alterar o modo de visualização.
- : seleccione documentos ou pastas.

Para procurar documentos utilizados recentemente, toque em **Documentos Recentes**.

Ler documentos

Toque num documento em **Documentos Recentes** ou numa pasta.

Toque em ou e utilize uma das funções seguintes:

Processador de texto

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Ajuda**: visualizar informação acerca do Hancom Viewer.

Apresentação

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de Diapositivos**: inicie uma apresentação de slides a partir da primeira página.
- **A Partir do Diapositivo Atual**: inicie uma apresentação de slides a partir da página actual.
- **Mostrar Vista do Apresentador**: exibe as ferramentas de apresentação do dispositivo quando está ligado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Ajuda**: visualizar informação acerca do Hancom Viewer.

Livro

- **Localizar**: procurar texto.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Ordenar**: ordenar as células por critérios específicos.
- **Mostrar Fórmulas**: visualize as fórmulas dentro das células em vez dos seus resultados calculados.
- **Fixar Painéis**: mantenha a fila seleccionada no lugar.
- **Linhas de Grelha**: oculte ou mostre as directrizes.
- **Mostrar Todos os Comentários**: ocultar ou mostrar memorandos no documento.

- **Área de Impressão**: seleccione uma área a imprimir.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Ajuda**: visualizar informação acerca do Hancom Viewer.

PDF

- **Procurar**: procurar texto.
- **Enviar**: enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Propriedades**: visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom**: alterar o modo de visualização.
- **Ocultar comentários**: ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Deslocam. página na vertical**: alterar o modo de visualização. Esta aplicação poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo do modo de visualização seleccionado.
- **Vista de leitura**: veja apenas o conteúdo do documento, sem as margens.
- **Ir para página**: mova para uma página especifica.
- **Marcadores**: visualize favoritos no documento.
- **Imprimir**: imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.

Alarme

Utilize esta aplicação para configurar alarmes de eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

Definir alarmes

Toque em +, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização**: definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste para fora do circulo para parar o alarme. Arraste para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque em → **Seleccionar**, seleccione alarmes e toque em .

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora nas principais cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em e introduza o nome de cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque em → **Seleccionar**, seleccione um relógio e toque em → **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em → **Seleccionar**, seleccione relógios e toque em .

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em .

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes na Tecla início.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Utilize comandos para activar o ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar várias funções através de comandos de activar predefinidos.

Para activar esta funcionalidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e arraste o interruptor **Comando de activação** para a direita.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros

Os ficheiros armazenados no dispositivo são ordenados por critérios. A partir do painel esquerdo do ecrã, seleccione uma das categorias seguintes:

- **Linha de tempo**: visualize os ficheiros agrupados por data.
- **Pastas de Favoritos**: visualize atalhos para as pastas.
- **Pastas**: visualize os ficheiros armazenados na memória interna ou num cartão de memória e os atalhos dos servidores FTP.
- **Categorias**: visualizar os ficheiros armazenados pelos seus tipos.
- **Aplicações**: visualizar os ficheiros armazenados ou criados nas aplicações especificas.

Seleccione uma categoria e seleccione um ficheiro ou uma pasta para a abrir.

Depois de seleccionar uma categoria, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar**: seleccione os ficheiros ou pastas.
- **Ordenar por**: ordenar os ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho à pasta nas **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho de um ficheiro ou pasta no Ecrã principal.
- **Adicionar FTP**: adicionar um atalho do servidor FTP nas **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos**: procure dispositivos próximos com partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor**: altere as opções de apresentação de ficheiro.

Toque em → **Seleccionar**, seleccione um ficheiro ou pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie ficheiros para outras pessoas ou partilhe-os.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
- → **Mudar nome**: alterar o nome de um ficheiro ou pasta.
- → **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho da pasta nas Pastas favoritas.
- → **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho de um ficheiro ou pasta no Ecrã principal.
- → **Compactar**: comprima os ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
- → **Detalhes**: ver os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Procurar um ficheiro

Toque em e introduza critérios de procura.

Visualizar informação de armazenamento

Toque em para visualizar informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória.

Alterar o modo de visualização

Toque em para alterar o modo de visualização.

Criar pastas

Toque em , introduza um nome para a pasta e toque em **OK**.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para pastas utilizadas frequentemente nas **Pastas de Favoritos**. Seleccione uma pasta e toque em → **Adicionar pastas de Favoritos**.

Adicionar atalhos do servidor FTP no dispositivo

Adicionar um atalho do servidor FTP nas **Pastas**. Toque em → **Adicionar FTP**, introduza os detalhes do servidor FTP e toque em **Concluir**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Para ordenar os ficheiros por título, toque em → **Por nome**.

Para ordenar os ficheiros por título, toque em → **Por data**.

Para ordenar os ficheiros por título, toque em → **Por tamanho**.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar lista**.

KNOX

Utilize esta aplicação para separar os seus dados pessoais dos profissionais e para aceder a aplicações da empresa em segurança a partir do seu dispositivo.

Toque em **KNOX** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instal.** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para manter os seus dados seguros, **KNOX** e os dados associados serão eliminados quando inserir a palavra-passe incorrectamente várias vezes.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para mais informação.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Avançado**: personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligar a uma rede segura Wi-Fi através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligar a uma rede segura Wi-Fi através de um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante**: defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos**: veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Ajuda**: aceda a informação de ajuda do Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente do consumo de dados.

- **Ciclo utilização de dados**: introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Sincronizar dados automaticamente**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta nas **Definições** → **Geral** → **Contas**.
- **PA móveis**: seleccione PA Móveis Wi-Fi para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Modo**: seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes**: visualize quais as aplicações que pediram informação da sua localização actual e a sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização**: visualize quais as aplicações que utilizam a informação da sua localização actual.
- **Os meus locais**: configure perfis que serão utilizados para localizações especificas quando utilizar o GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

A imprimir

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente, para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou serviços nuvem.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

Ethernet

A opção Ethernet está disponível quando um adaptador de Ethernet está ligado no dispositivo. Utilize esta opção para activar a funcionalidade Ethernet e configurar as definições de rede.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: ver o nome do dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados**: veja a lista de dispositivos que estão interditos de aceder ao seu dispositivo.

- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transferir de outros dispositivos**: defina o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Dispositivo

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: ajusta o nível de volume para música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Som padrão p/ notificações**: seleccione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Aplicações da Samsung**: altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Som de toque nas teclas**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound**: personalize o som para o ouvido que utilizar mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.

- **Protecção de ecrã**: defina o dispositivo para mostrar um protector de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para mostrar a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã**: defina para editar a captura de ecrã depois de a capturar.

Multi Janela

Active a funcionalidade Janelas Múltiplas para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- **Abrir vista multi-janela**: defina o dispositivo para activar a funcionalidade Janelas Múltiplas quando abre ficheiros a partir dos **Os Meus Ficheiros** ou **Vídeo**.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Opções de widget de relógio**: configure as definições do widget relógio.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalhos**: defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal**: defina o dispositivo para mostrar uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado.
  - **Editar mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário**: introduza a sua informação, que será mostrada no relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Comando de activação**: defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Texto de ajuda**: defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

- **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e de bloqueio**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.

Fonte

Altere as definições da fonte.

- **Estilo do tipo de letra**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Brilho e volume**: defina o dispositivo para mostrar as barras de ajuste de brilho e volume no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas**: defina o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, tal como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Definir os botões de definição rápida**: re-ordenar as teclas de definições rápidas mostrados no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Modo de toque fácil**: defina o dispositivo para controlar as notificações tocando no botão em vez de o arrastar.
- **Mostrar atalho**: adicione um atalho para a **Acessibilidade** ou para o **TalkBack** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
  - **Exportar**: exporte as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
  - **Actualizar**: importe as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
  - **Partilhar via**: envie as definições de acessibilidade para outras pessoas.
- **TalkBack**: active o TalkBack, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Lembrete de notificação**: defina o dispositivo para o alertar quando existirem novas notificações e defina um intervalo para repetir o alerta.
- **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para activar o TalkBack quando prime sem soltar a tecla ligar/desligar e tocar sem soltar depois no ecrã com dois dias.

- **Opções de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
  - **Estado do idioma padrão**: visualizar o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.
- **Equilíbrio de som**: ajuste o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.
- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash**: defina o flash para piscar quando receber novas mensagens ou notificações.
- **Legendas Google (CC)**: defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Google e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Legendas Samsung (CC)**: defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Samsung e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Menu do assistente**: defina o dispositivo para mostrar o ícone de atalho de assistência que o ajuda a aceder às funções suportadas pelas teclas externas ou funcionalidade do painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
  - **Mão dominante**: seleccione a mão direita ou esquerda para uma utilização mais fácil do menu de assistência.
  - **Editar**: personalize os itens que surgem no menu de assistência.
- **Atraso de tocar sem largar**: defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção**: active o modo de controlo de interacção para restringir as reacções do dispositivo para introduções numa aplicação.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que devem ser bloqueadas e por quanto tempo.

Controlo

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Seleccionar idiomas de introdução**: seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: defina o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado**: defina o dispositivo para desactivar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua**: defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor**: activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor girando o teclado.

- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Ajuda**: aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Reconhecedor de voz

Seleccione um motor de reconhecimento de voz.

Esta funcionalidade surge assim que utilizar a aplicação de reconhecimento de voz.

Procura de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, utilize as opções a seguir:

- **Language**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Open via the home key**: defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** quando prime duas vezes a tecla Início.
- **Use location data**: defina para utilizar a informação de localização para os resultados de pesquisa de voz.
- **Hide offensive words**: oculte palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **About**: veja informação sobre a versão.
- **Wake up command**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para activar enquanto utiliza o **S Voice**.

- **Check missed events**: defina o dispositivo para verificar mensagens ou eventos perdidos quando iniciar o **S Voice** ao premir a tecla do auricular.
- **Home address**: introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook**: introduza a informação da sua conta do Facebook para utilizar com **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: introduza a informação da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Para o reconhecimento de voz Google, utilize as opções a seguir:

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando um estiver ligado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão**: visualizar o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Rato sobre

Active a funcionalidade Pairar com o rato para realizar várias funções enquanto o ponteiro do rato ou trackpad, ligado no dispositivo, estiver a pairar sobre o ecrã.

- **Pré-vis. e etiq. ícones**: defina o dispositivo para mostrar a pré-visualização do conteúdo ou informação pop-up quando o ponteiro apontar para um item.
- **Percorrer lista**: defina o dispositivo para deslocar pelas listas movendo o ponteiro para uma margem do ecrã.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Controlo de voz

Defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o seu dispositivo. Pode seleccionar as funções para controlar com os comandos de voz.

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Zoom**: defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem**: defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.

Movimentos com palma da mão

Active os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

- **Ecrã de captura**: defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa**: defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente**: defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Pausa inteligente**: defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.

Geral

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definir data**: define a data actual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: defina um fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar os altifalantes ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

- **Pessoal**: seleccione um modo de Ecrã principal padrão.

Utilizadores

Configure e gira perfis de utilizador para as definições personalizadas.

Bateria

Ver a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Economia de energia do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo da bateria.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

  Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.

  Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controle do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi.
- **Ir para a página da Web de localizar o meu telemóvel**: aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.

- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas politicas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: escolha para instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Verificar aplicações**: defina o dispositivo para permitir que o Google verifique nas aplicações por comportamentos danosos antes de as instalar.
- **Alterar nível segurança**: seleccione o nível para acções sob a política de segurança.
- **Actualizaçs pol segurança**:
  - **Actualizações automáticas**: defina o dispositivo para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
  - **Verificar existência de actualizações**: verificar a existência de actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda à informação do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O seu dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet, são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Poderão haver problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não serem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados por ele mesmo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela sua operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O seu dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Retirar a bateria

- Para retirar a bateria, **deve** visitar um centro de assistência autorizado através das instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não deve tentar remover** a bateria. Se a bateria não for removida correctamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou prejuízo, incluindo negligência) que pode surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

1 Remova o cartão de memória.

2 Insira a ferramenta para abrir o dispositivo na ranhura entre o ecrã do dispositivo e a tampa traseira.

Depois, comece a separar o ecrã da tampa traseira utilizando a ferramenta para os separar.

Tenha cuidado quando inserir a ferramenta para evitar danificar os componentes internos do dispositivo.

3 Continue inserindo a ferramenta e afastando o ecrã da tampa traseira em intervalos de curta distância à volta do dispositivo.

Rode a tampa traseira com cuidado e certifique-se de que os entalhes não estão danificados.

4 Quando o ecrã estiver solto, separe-o da tampa traseira.

Depois, retire a tampa traseira e coloque o ecrã com a face para baixo numa superfície lisa.

5 Desaperte e retire os quatro parafusos da bateria.

6 Desligue o conector da bateria e retire a fita.

7 Retire a bateria puxando o entalhe para cima.

Não utilize nenhumas ferramentas a não ser o entalhe quando remover a bateria. Ao fazê-lo poderá danificar a bateria.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 06/2015. Rev.1.1